



TX16S

Manuel de l'Utilisateur

Version : 1.1

WWW.RADIOMASTERRC.COM

Table des matières

1.	Vue d'ensemble.....	4
	1.1. Introduction.....	4
	1.2. Consignes de sécurité.....	4
	1.3. Téléchargement manuel et micrologiciel	5
	1.4. Remarque importante sur le firmware	5
	1.5. Présentation de la télécommande	5
	1.6. Remarque importante sur les précautions d'alimentation et de charge	6
	Remarque sur ce guide	6
	1.8. Caractéristiques.....	7
	1.9. Garantie et réparation	7
	1.10. Mise à jour du micrologiciel et informations OpenTX	8
	1.11. Avertissement.....	8
	1.12. Statut juridique et droit d'auteur	8
2.	Logiciel OpenTX Companion (compagnon OpenTX)	9
	2.1. Téléchargement et installation du logiciel	9
	2.2. Utiliser le logiciel compagnon pour mettre à niveau le micrologiciel de la télécommande	12
3.	Premier démarrage	16
	3.1. Calibrer la tension de la batterie	18
	3.2. Calibrage des cardans	20
	3.3. Définissez le mode de cardan par défaut et l'ordre de sortie du canal par défaut	23
4.	Détails du menu de la télécommande	24
	4.1. Interface principale.....	24
	4.2. Les paramètres du système.....	24
	4.2.1 Description des OUTILS (page Outil)	25
	4.2.2 Instructions pour la CARTE SD (page Carte SD)	25
	4.2.3 Instructions de configuration de la radio	26
	4.2.4 Instructions concernant les FONCTIONS MONDIALES (page Fonctions globales)	27
	4.2.5 Description du FORMATEUR (page des fonctions du coach)	27
	4.2.6 MATÉRIEL (page de configuration du matériel) Description	28

4.2.7	Description de la VERSION (page Version)	29
4.3.	Sélection du modèle	29
ii		
4.3.1	Créer un modèle et une sélection de modèle	29
4.3.2	Moniteur de chaîne	31
4.3.3	Fonction de réinitialisation	32
4.4.	Paramètres du modèle (Model Setup)	33
4.4.1	Paramètres du modèle (Configuration du modèle)	33
4.4.2	Mode avion Modes Modes avion)	36
4.4.3	Source d'entrée (Entrées)	37
4.4.4	Contrôle de mixage (Mixer)	40
4.4.5	Sortie (Sorties)	45
4.4.6	Courbes	45
4.4.7	Variables globales (Variables globales)	47
4.4.8	Commutateurs logiques	49
4.4.9	Fonctions spéciales	52
4.4.10	Scripts personnalisés	55
4.4.11	Transmission numérique et télémétrie	56
5.	UART externe	58

1. Vue d'ensemble

1.1. introduction

Merci d'avoir acheté le système de télécommande RadioMaster TX16S 2.4g. Le système est polyvalent et peut être utilisé par les débutants et les professionnels. Afin d'assurer une utilisation correcte et sûre de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation. Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

La télécommande TX16S convient à tous les types d'avions à voilure fixe, planeurs, hélicoptères et multi-rotors. Le type de modèle peut être sélectionné en fonction de l'avion utilisé et diverses fonctions hybrides peuvent être utilisées.

1.2. Consignes de sécurité

De nombreux modèles de télécommandes sont équipés de moteurs puissants et d'hélices pointues. Soyez prudent lorsque vous travaillez ou utilisez des modèles. Lors de l'assemblage ou de la maintenance, assurez-vous que le modèle est hors tension et que les hélices sont retirées.

N'utilisez pas le système de télécommande TX16S dans les conditions suivantes:

- Dans des conditions météorologiques extrêmes ou des vents forts, tels que la pluie, la grêle, la neige, les tempêtes ou les conditions environnementales électromagnétiques.
- En toutes circonstances où la visibilité est limitée.
- Dans les zones où des personnes, des biens, des lignes électriques à haute tension, des voies publiques, des véhicules ou des animaux peuvent être présents.
- Si vous vous sentez fatigué ou malade, ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Si la télécommande ou le modèle semble endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- Dans les zones où les interférences 2,4 GHz sont élevées ou où les radios 2,4 GHz sont interdites.
- Lorsque la tension de la batterie est trop faible pour être utilisée.
- Dans les zones où les réglementations locales interdisent l'utilisation de modèles d'aviation.

1.3. Téléchargement manuel et firmware

Le TX16S est livré préinstallé avec le firmware OpenTX standard. Pour télécharger le dernier manuel du logiciel, visitez le site Web de RadioMaster:


<https://www.radiomasterrc.com>

Pour télécharger le dernier firmware de votre télécommande TX16S, visitez le site Web OpenTX: <https://www.open-tx.org>

1.4. Remarque importante sur le firmware.

Le TX16S est livré préinstallé avec le firmware le plus stable au moment de la fabrication. Veuillez ne mettre à jour le firmware que si vous êtes expérimenté et confiant dans la mise à jour du firmware de votre système, ne mettez à jour que le firmware destiné à votre radio. Des mises à jour incorrectes peuvent rendre la télécommande inutilisable.

1.5. Présentation de la télécommande

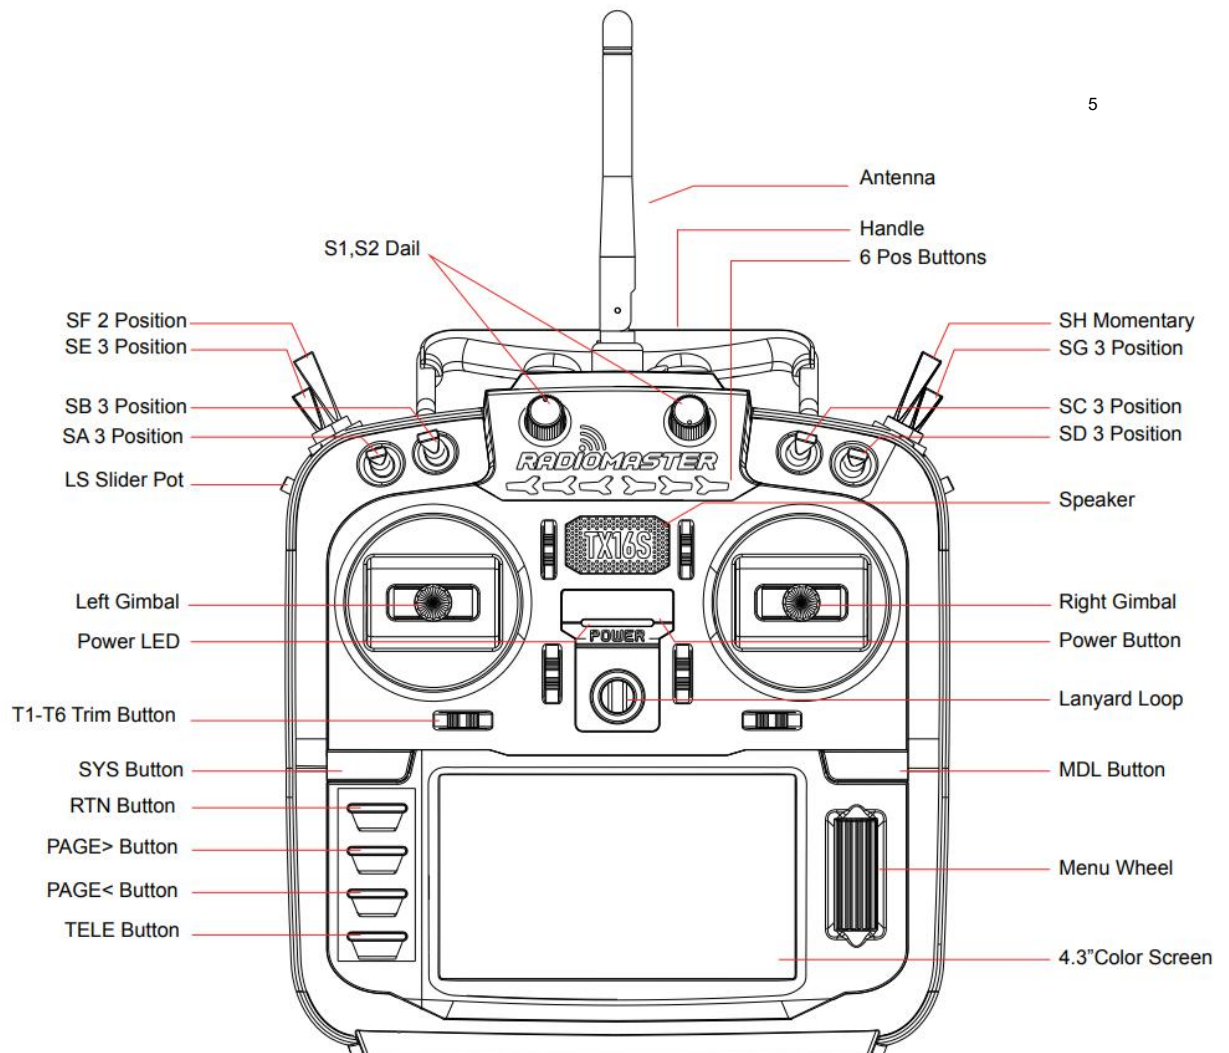

1.6. Remarque importante sur les précautions d'alimentation et de charge.



Le TX16S a une fonction de charge USB intégrée pour les batteries 2 cellules 7.4v (2 batteries lithium 3.7v). Le circuit de charge ne convient que pour 2x 3.7v lithium-ion 18650, 2 x

21700 3.7v lithium-ion (21700 2s 7.4v Lithium-Ion pack) ou 2x 3.7v Lipoly batteries (2s 7.4v Lipo battery pack). La tension nominale de la batterie par cellule est de 3,7 V et la tension de coupure de charge maximale est de 4,2 V par cellule.

N'UTILISEZ PAS de cellules qui ne peuvent pas être chargées à un maximum de 4,20 V par cellule.



Approuvé pour une utilisation

2 x cellules Li-ION 18650 de 3,7 V (7,4 V à l'aide du plateau fourni) 2 x cellules Li-ION 21700 de 3,7 V (assemblées en tant que bloc-batterie de 7,4 V 2 s) 2 x cellules en lithium-polymère de 3,7 V (assemblées en tant que bloc-batterie de 7,4 V 2 S)



Ne pas utiliser

Cellules 3.6v Li-ION 2S Batterie LiFE (sauf si la cellule peut être chargée à 4.20 v)
6.6v Packs Cellules LiFEP04

ATTENTION!

N'utilisez pas de batterie LiFE 2 s 6,6 V, de cellules lithium-ion 18650 avec une tension nominale de 3,6 V ou de cellules rondes LiFEP04 18650. L'utilisation du chargeur USB intégré avec des types de batterie et une tension incorrects peut endommager la télécommande ou provoquer un incendie.

Vérifiez régulièrement l'état de santé et l'état des piles. N'utilisez pas de cellules endommagées. Ne chargez jamais votre appareil sans surveillance. Chargez toujours dans un endroit sûr, loin des matériaux inflammables. Si la télécommande est mouillée ou endommagée de quelque manière que ce soit, ne la chargez pas.

RadioMaster n'est pas responsable des conséquences néfastes causées par l'utilisation ou l'utilisation abusive de cet appareil.

1.7. Remarque sur ce guide.

Ce guide couvre les informations de base sur votre radio. Le logiciel OpenTX est très puissant et possède un grand nombre de fonctions de programmation et de mixage. Veuillez visiter le site ci-dessous pour un guide d'installation du logiciel complet pour des instructions plus détaillées <https://www.open-tx.org>

1.8. Caractéristiques

Spécifications: 183 * 212 * 66 mm Poids: 736g (sans

batterie) Fréquence de transmission:

2.400GHZ-2.480GHZ

Module émetteur: Module RF multi-protocole quatre en un interne Puissance d'émission: 20

dBm maximum

Courant de travail: 400 mAh Tension de travail: 6.6-8,4 V CC

Distance de la télécommande:> 2 km @ 20 dBm

Firmware open source: OpenTX (télécommande) DIY-Multiprotocol-TX-Module (Firmware RF interne piloté par OpenTX)

Nombre de canaux: jusqu'à 16 canaux (selon le récepteur) Affichage: écran couleur TFT

4,3 pouces Cardans: sans contact 3D Vector Hall Gimbal JR / FrSKY Support de module compatible

Méthode de mise à niveau: Prise en charge de la mise à niveau hors ligne de la carte USB / carte SD: Série complète DSM2 / X série complète Flysky et Flysky 2A FrSKY et bien d'autres.

Pour une liste complète des accords, visitez:

https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md

1.9. Garantie et réparation

Si vous rencontrez des problèmes avec votre matériel de télécommande, veuillez conserver une preuve d'achat et contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté des TX16.

1.10. Mise à jour du micrologiciel et informations OpenTX

Pour les dernières nouvelles et informations sur le firmware OpenTX de l'équipe de développement, veuillez visiter le site Web OpenTX à <https://www.open-tx.org> . Si vous aimez utiliser le firmware OpenTX, pensez à soutenir l'équipe de développement par un don.

1.11. Avertissement

OpenTX est un firmware open source. Aucune garantie ou garantie implicite n'est donnée pour la qualité et la fiabilité de ce firmware. S'il n'est pas manipulé correctement, le modèle RC peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Si vous décidez d'utiliser le firmware OpenTX, vous êtes seul responsable de votre modèle. Toute blessure ou dommage causé par l'utilisation du firmware OpenTX

Les auteurs d'OpenTX et de RadioMaster n'assument aucune responsabilité. Utiliser avec précaution.

1.12. Statut juridique et copyright

Ce projet est un logiciel libre: vous pouvez le redistribuer et / ou le modifier conformément au Contrat de Licence Publique Générale GNU, au contrat de version V3 ou (éventuellement) à un contrat de version mis à jour émis par l'International Free Software Association. Vous devriez recevoir une copie de l'Accord de Licence Publique Générale GNU pour le projet OpenTX. Sinon, voir www.gnu.org/licenses.

OpenTX est un firmware open source pour les télécommandes radio RC. Le firmware est hautement configurable et possède plus de fonctionnalités que les radios traditionnelles. Les commentaires quotidiens de milliers d'utilisateurs garantissent des mises à jour continues du micrologiciel ainsi que la stabilité et la qualité.

La sortie du firmware OpenTX espère que cela profitera au public, mais il n'a aucune garantie; il n'inclut même pas les licences commerciales implicites ou l'applicabilité à un usage spécial. Pour plus de détails, consultez l'Accord de licence publique générale GNU.

Les fichiers source OpenTX et plus peuvent être trouvés sur <https://github.com/opentx/opentx>.

2. Logiciel OpenTX Companion (compagnon OpenTX)

Le logiciel de prise en charge de la télécommande OpenTX Companion est utilisé pour de nombreuses tâches différentes, telles que le chargement du micrologiciel OpenTX sur la télécommande, la sauvegarde des paramètres du modèle, la modification des paramètres du modèle et l'exécution du simulateur distant.




Vous pouvez exécuter le logiciel OpenTX Companion sur plusieurs plates-formes informatiques. Le logiciel OpenTX Companion prend en charge les systèmes courants tels que Windows, Mac OS X et Linux. Même sans télécommande, vous pouvez découvrir toutes les fonctions et tous les réglages de la télécommande dans un simulateur d'ordinateur.


Vous pouvez obtenir la dernière version du logiciel OpenTX Companion ici:
<http://www.open-tx.org/>

2.1. Téléchargement et installation du logiciel


1. Téléchargez la dernière version du logiciel OpenTX Companion sur <http://www.open-tx.org/>.
2. Installez le logiciel OpenTX Companion (prenez l'exemple de Windows version 2.3.6) Double-cliquez sur le programme d'installation compagnon-windows-2.3.6.exe.




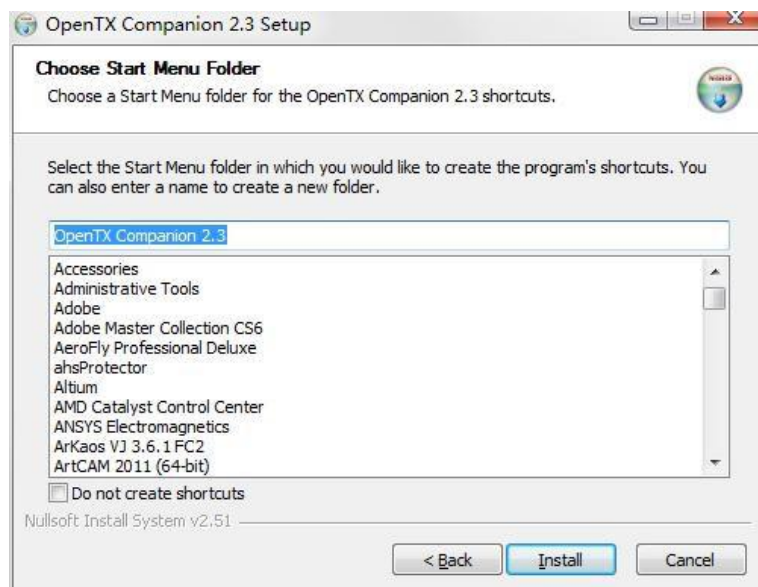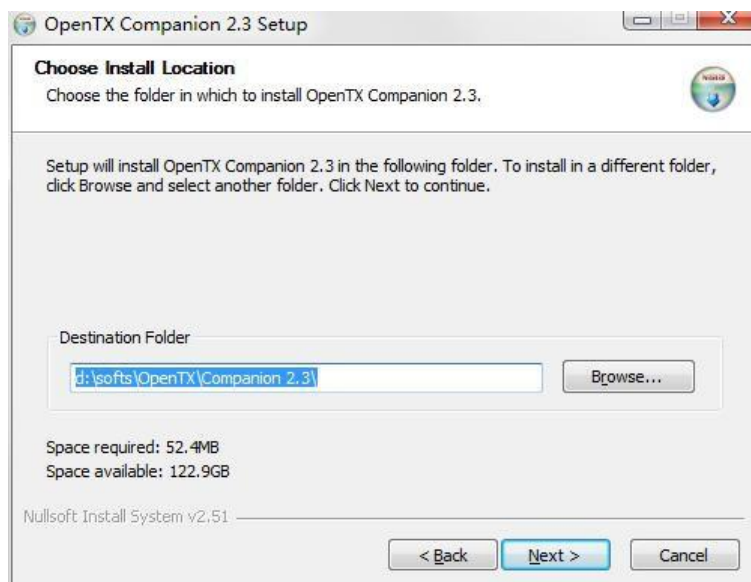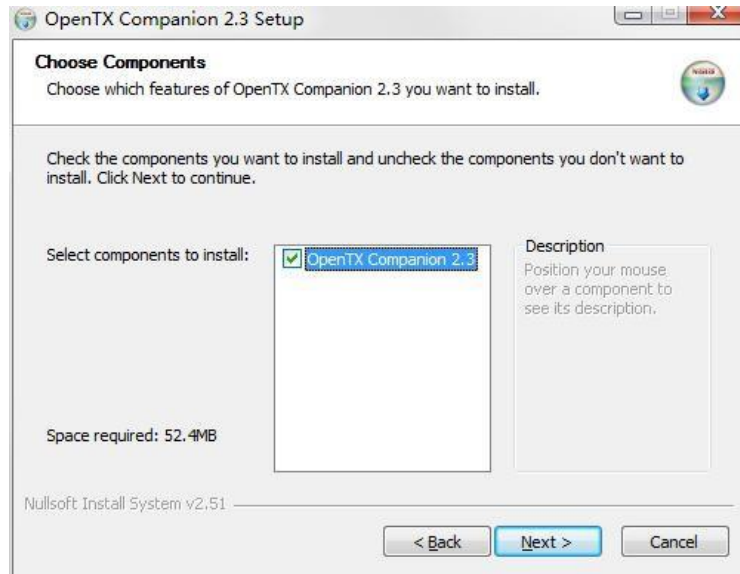

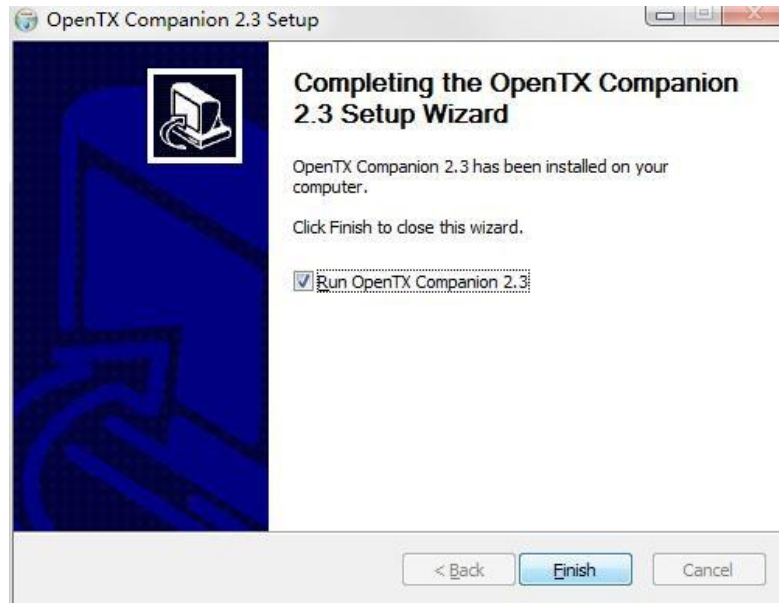

À ce stade, l'installation du logiciel OpenTX Companion est terminée. Veuillez continuer à suivre les instructions ci-dessous pour continuer à configurer le logiciel pour qu'il corresponde à la télécommande RadioMaster TX16S:

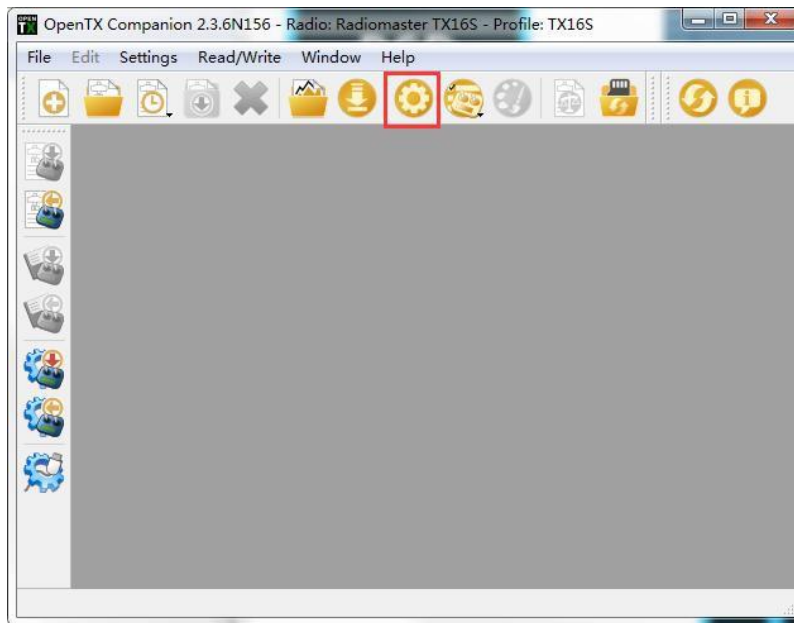

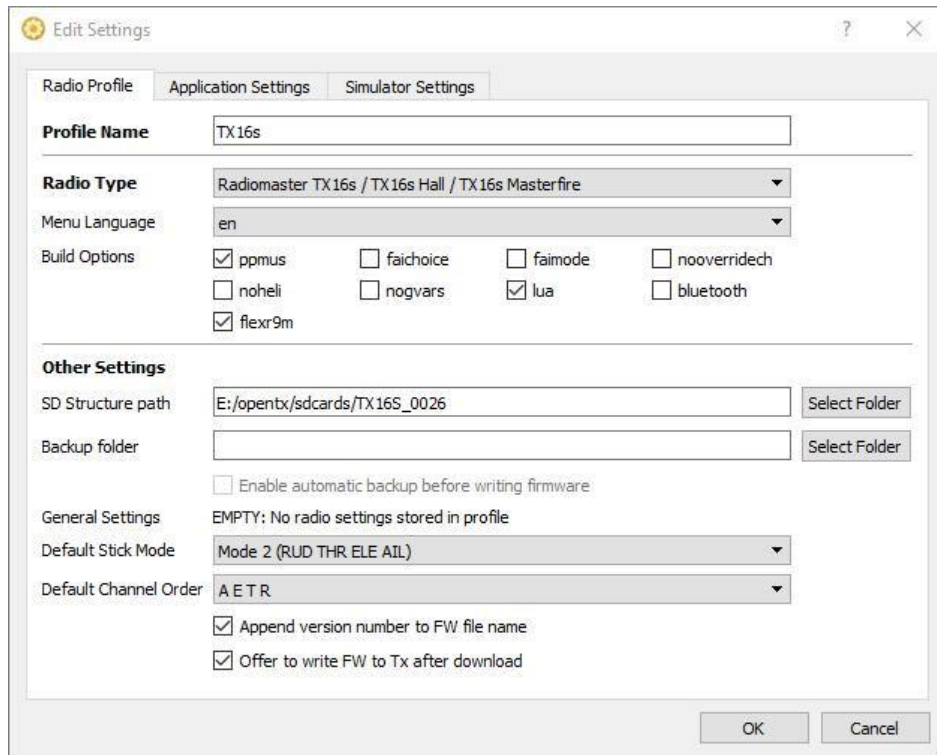


2.2. Utilisez le logiciel compagnon pour mettre à niveau le micrologiciel de la télécommande

Une fois les paramètres ci-dessus terminés, cliquez sur le bouton de téléchargement du firmware pour télécharger le firmware.

Remarque: La télécommande RadioMaster TX16S est préinstallée avec le firmware OpenTX stable et fiable lorsqu'elle quitte l'usine. S'il n'y a pas de besoin particulier, veuillez ne pas mettre à jour le firmware de manière non nécessaire. Un firmware qui ne clignote pas correctement peut laisser votre radio inutilisable. Ne procédez aux mises à jour que si vous êtes sûr de votre compréhension et de votre capacité à le faire.

Si vous devez mettre à jour le micrologiciel pour des mises à niveau fonctionnelles, veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous. Avant de mettre à jour le firmware, assurez-vous que toutes les étapes sont correctes et opérez avec soin pour vous assurer que votre télécommande est correctement mise à jour.

Si non requis, veuillez sauter cette section.

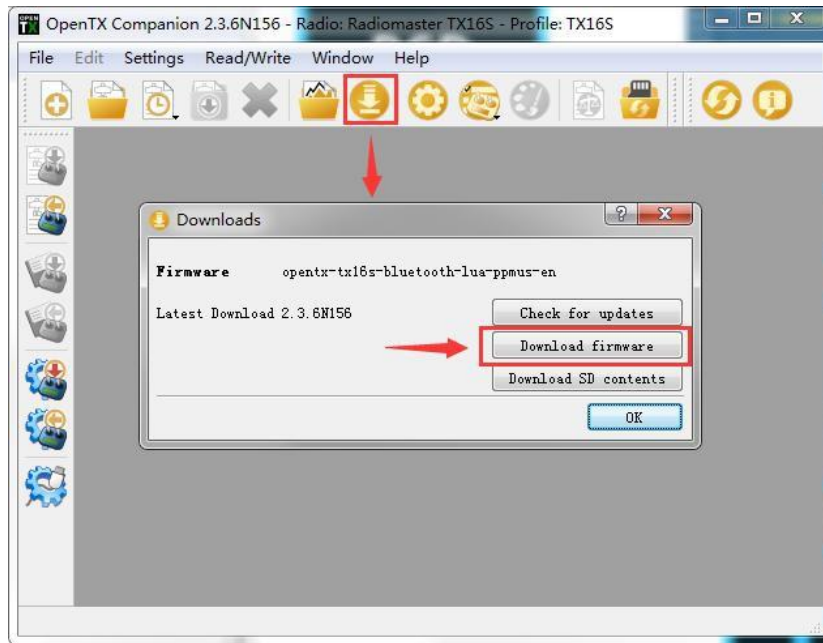


Avant d'écrire le firmware, assurez-vous que la télécommande est éteinte et branchez le câble USB-C (TYPE-C).
Le nom de périphérique suivant apparaîtra dans le gestionnaire de périphériques de l'ordinateur:




Avant d'écrire le firmware pour la première fois, vous devez remplacer le pilote STM32 BOOTLOADER pour vous assurer que le logiciel OpenTX Companion peut reconnaître ce type de matériel et écrire le firmware correctement. La méthode de remplacement est la suivante:

Téléchargez la dernière version du logiciel de remplacement de pilote universel Zadig.exe depuis <https://zadig.akeo.ie/>

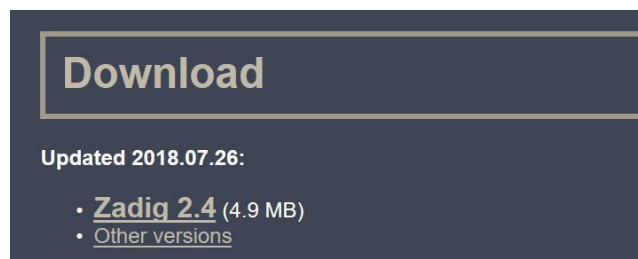


A. Dans le système Windows, cliquez avec le bouton droit sur Zadig-2.4.exe et sélectionnez Exécuter en tant que administrateur

B. Dans le logiciel zadig, sélectionnez Options-> Lister tous les appareils pour afficher la liste des appareils

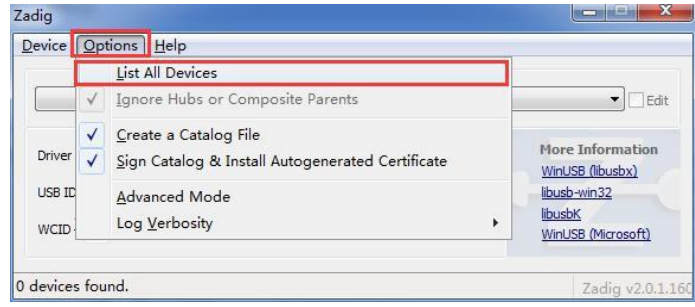

C. Liste déroulante et trouver le périphérique STM32 BOOTLOADER

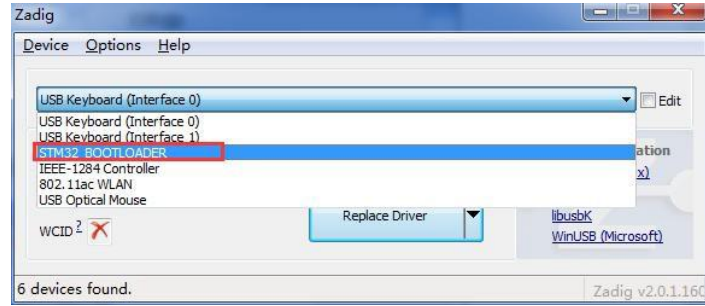



Avertissement de commutation: Il s'agit d'un avertissement indiquant que le commutateur de la télécommande n'est pas dans la position par défaut. (Le paramètre par défaut est que toutes les directions de commutation sont vers le haut ↑)



Failsafe not set warning: Il s'agit d'un avertissement indiquant que la protection contre l'emballement de la télécommande n'est pas activée.



Avertissement d'alarme désactivée: Un avertissement similaire apparaîtra si le mode sonore de la page des paramètres de la télécommande est réglé sur muet.



Avertissement concernant la carte SD: La version de fichier de la carte SD utilisée ne correspond pas à la version du firmware de la télécommande, cet avertissement apparaîtra. La figure nécessite la version 2.3V0026 (le contenu de la carte SD doit être mis à jour lors de la mise à niveau du firmware).



Première page: la première page par défaut du système, vous pouvez personnaliser les éléments d'affichage de la page selon vos besoins.




3.1. Calibrer la tension de la batterie




Cet exemple est pour utiliser 2 x 3.7v (2s 7.4v) 18650 Li-ion batteries dans le plateau fourni (batteries vendues séparément), un 21700 2s 7.4 Li-ion pack (vendu séparément) ou un 2s 7.4v Standard Voltage Li- pack poly (vendu séparément)


A. Appuyez sur le bouton [SYS] et maintenez-le enfoncé pour accéder aux paramètres système. Appuyez sur la touche [PAGE] pour accéder à la page HARDWARE, faites défiler vers le bas de la page, sélectionnez Calibrage de la batterie et indiquez la tension de batterie réelle mesurée.

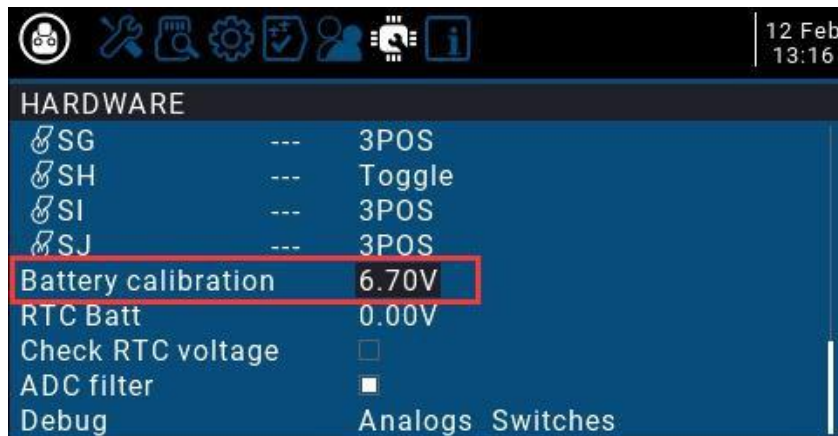

B. Faites défiler jusqu'à RADIO SETUP, et remplissez la plage de niveau de batterie dans la plage de la jauge de batterie comme indiqué ci-dessous

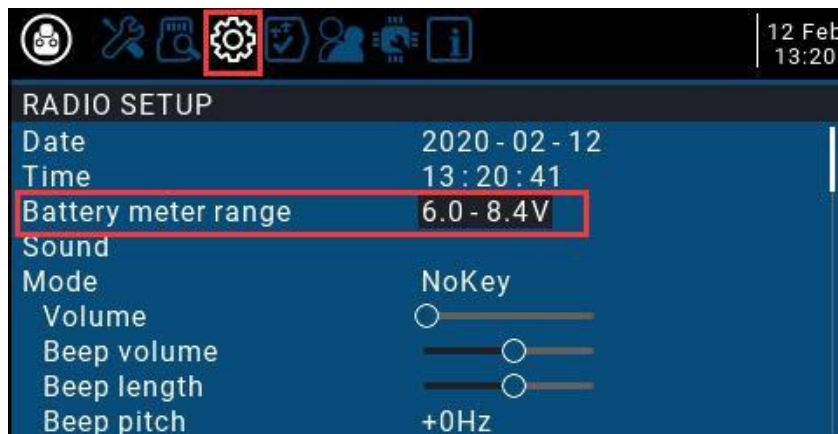

B. Sur la page actuelle, tournez la molette pour trouver Battrey low (alarme de basse tension) et indiquez la tension d'alarme comme indiqué ci-dessous. Lorsque la tension de la télécommande est inférieure à la tension de consigne actuelle, le système émet une voix et signale que la tension de la batterie est faible

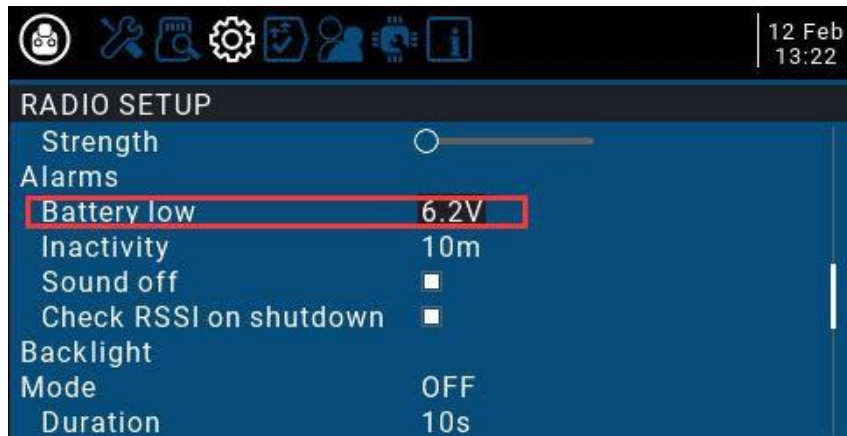

3.2. Calibrer les cardans

A. Dans les paramètres système, faites défiler jusqu'à la page HARDWARE, sélectionnez le calibrage et appuyez sur OK pour entrer les paramètres.



B. Suivez les invites de texte en haut pour l'étalonnage. La première étape vous invite, appuyez sur la touche de confirmation pour commencer



C. Dans la deuxième étape, placez tous les cardans, boutons et curseurs latéraux au milieu position. Le système obtient la valeur médiane, puis appuyez sur la touche de confirmation pour passer à l'étape suivante.



D. La troisième étape rappelle que tous les cardans, boutons et curseurs latéraux de la palette bougent le maximum et le minimum. Le système enregistre les valeurs maximale et minimale. À ce moment, 6POS (bouton à six vitesses) peut être pressé un par un. Le système enregistre la valeur de chaque bouton. La valeur de la clé peut être consultée en bas de la page. Une fois toutes les étapes ci-dessus terminées, appuyez sur la touche OK pour terminer l'étalonnage et le système revient automatiquement à la page précédente.



Remarque importante sur l'étalonnage STICK.

Utilisez un motif gauche / droite / haut / bas lors de l'étalonnage des bâtons pour l'étalonnage le plus précis.



Ne faites pas de mouvement circulaire lors du calibrage des bâtons.



3.3. Définissez le mode Gimbal par défaut et l'ordre de sortie des canaux par défaut.

Dans les paramètres système, tournez la page vers la page RADIO SETUP, sélectionnez la molette de défilement au bas de la page, vous pouvez voir Mode d'ordre des canaux par défaut (mode cardan)

Étant donné que l'ordre d'entrée des canaux du module de transmission multiprotocole intégré (tête haute fréquence) de la télécommande RadioMaster TX16S est AETR, dans l'option Ordre des canaux par défaut, assurez-vous de sélectionner l'ordre AETR

Le dernier mode (mode cardan) peut être sélectionné selon vos préférences personnelles:


Mode 1 (accélérateur à droite / Japon) ou

Mode 2 (accélérateur à gauche / américain)

Les icônes à droite de gauche à droite indiquent les noms des cardans correspondant à la position du cardan sur la télécommande.

Paysage du cardan gauche Portrait du cardan gauche Portrait du cardan droit Paysage du cardan droit

Rud = (direction) Thr (accélérateur) Ele (tangage) Ail (roulis)

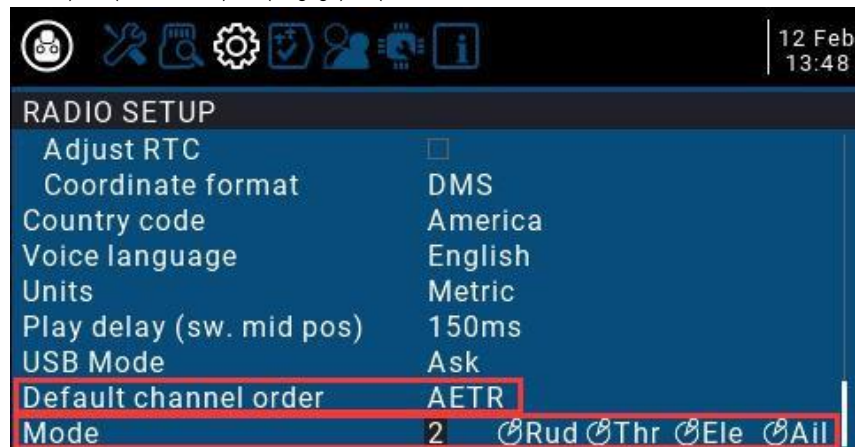

4. Détails du menu de la télécommande

4.1. Interface principale

L'écran de démarrage par défaut est le suivant. L'utilisateur peut ajouter le contenu à afficher pour personnaliser l'interface principale.



Barre de menu supérieure: la barre de menu supérieure par défaut affiche le volume du haut-parleur, le niveau de la batterie de la télécommande, la force du signal du récepteur (RSSI) et l'heure et la date. Batt est une tension de télécommande personnalisée à affichage supérieur; les utilisateurs peuvent également ajouter d'autres informations d'affichage.

Barre de menus du modèle: La barre de menus du modèle à droite affiche le nom du modèle et l'image du modèle actuellement utilisé.

4.2. Les paramètres du système

Appuyez longuement sur le bouton SYS gauche pour accéder à la page de configuration du système. La page de configuration du système est divisée en 7 sections.

-OUTILS: Page d'outils, qui inclut la fonction de réglage de l'analyseur de spectre et de certains équipements tiers, tels que la fonction de réglage de TBS Crossfire, les paramètres spécifiques du récepteur Frsky et les paramètres du protocole HoTT du récepteur Graupner.

-CARTE SD: Page de la carte SD. Sur cette page, vous pouvez afficher le contenu de la carte SD et définir rapidement l'écran de démarrage, les images du modèle et la fonction de flashage du micrologiciel du module intégré / externe.

-CONFIGURATION DE LA RADIO: La page de configuration de la télécommande, cette page contient les fonctions de base de la télécommande et les réglages des paramètres par défaut de la télécommande.

-FONCTIONS GLOBA: Page de fonction globale. Cette page peut personnaliser diverses fonctions globales. Les fonctions globales sont similaires aux fonctions spéciales des paramètres du modèle, mais les fonctions globales sont partagées par tous les paramètres du modèle, tandis que les fonctions des paramètres du modèle ne sont utilisées que par le modèle actuel.

-ENTRAÎNEUR: Formateur aka page de fonction Coach. Dans cette page, vous pouvez définir le rapport de contrôle de chaque canal à partir de la télécommande du mode étudiant en mode coach, et le ratio d'intervention de la télécommande en mode coach.


-MATÉRIEL: Page de configuration matérielle. Dans cette page, vous pouvez calibrer le cardan et la tension, définir le nom du cardan, définir les fonctions et les noms des commutateurs et des boutons, et afficher les paramètres sous-jacents du matériel.

-VERSION: Page de version. Sur cette page, vous pouvez afficher le type de matériel de la télécommande, la version du firmware OpenTX et les éléments fonctionnels inclus dans le firmware actuel.







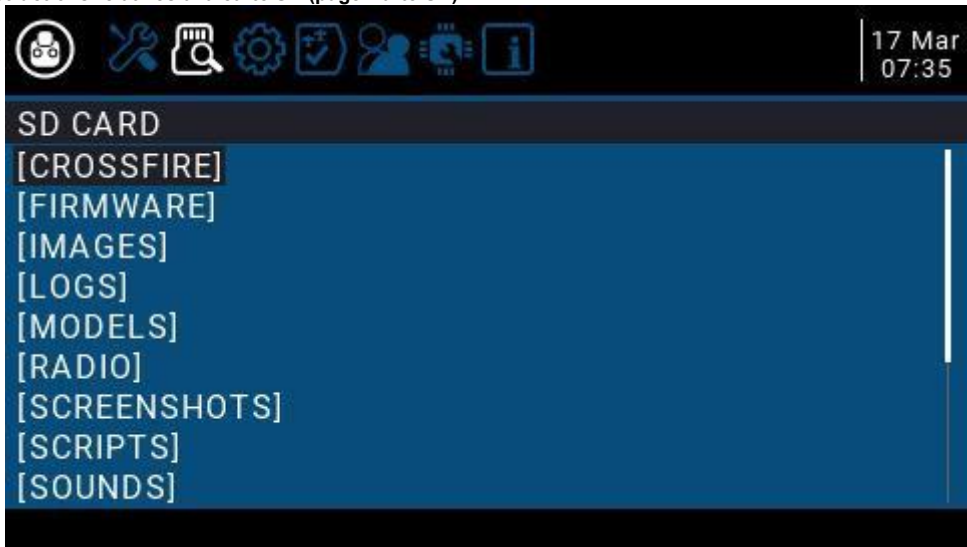

4.2.1 Description des OUTILS (page d'outils)



4.2.2 Instructions relatives à la carte SD (page Carte SD)



4.2.3 Instructions de configuration de la radio











12 Feb
15:12

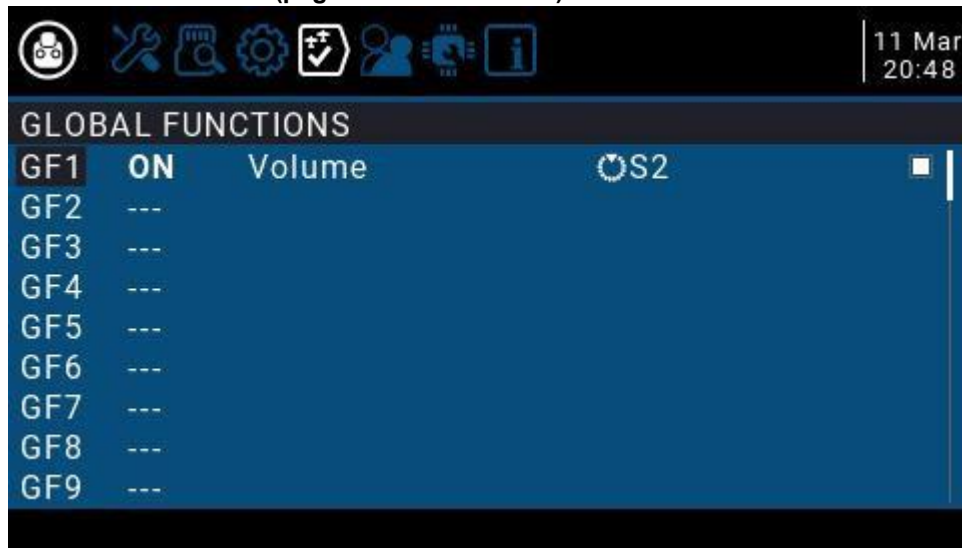
RADIO SETUP

Date	2020 - 02 - 12
Time	15 : 12 : 26
Battery meter range	6.0 - 8.4V
Sound	
Mode	NoKey
Volume	<input type="range"/>
Beep volume	<input type="range"/>
Beep length	<input type="range"/>
Beep pitch	+0Hz
Wav volume	<input type="range"/>
Background volume	<input type="range"/>
Variometer	
Volume	<input type="range"/>
Pitch zero	700Hz
Pitch max	1700Hz
Repeat zero	500ms
Haptic	
Mode	NoKey
Length	<input type="range"/>
Strength	<input type="range"/>
Alarms	
Battery low	6.2V
Inactivity	10m
Sound off	<input type="checkbox"/>
Check RSSI on shutdown	<input type="checkbox"/>
Backlight	
Mode	OFF
Duration	10s
ON brightness	<input type="range"/>
OFF brightness	<input type="range"/>
Alarm	<input type="checkbox"/>
Pwr Off delay	2s
GPS	
Time zone	0
Adjust RTC	<input type="checkbox"/>
Coordinate format	DMS
Country code	America
Voice language	English
Units	Metric
Play delay (sw. mid pos)	150ms
USB Mode	Ask
Default channel order	AETR
Mode	2 <input type="radio"/> Rud <input type="radio"/> Thr <input type="radio"/> Ele <input type="radio"/> Ail


4.2.4 GLOBAL FUNCTIONS (page Global Functions) Instructions



4.2.5 Description du FORMATEUR (page des fonctions du coach)

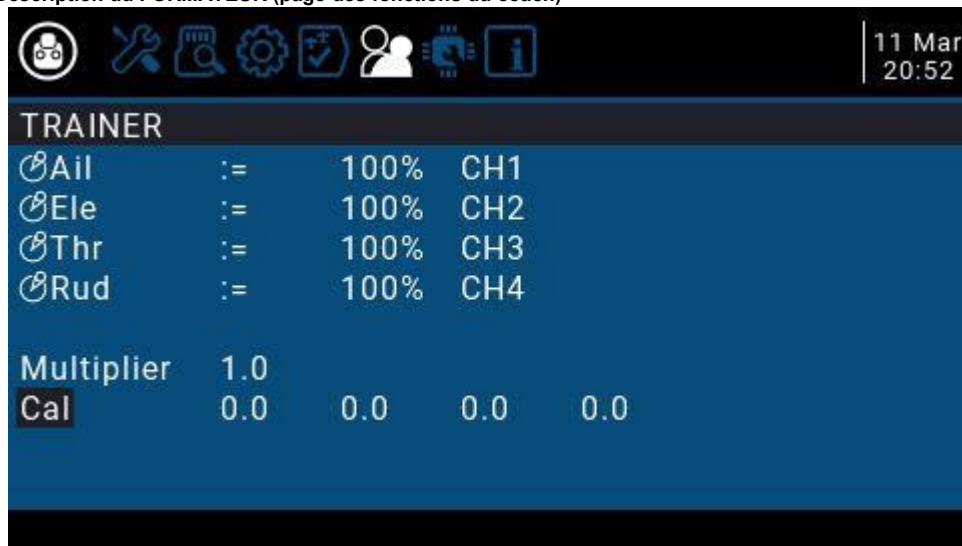


4.2.6 MATÉRIEL (page de configuration du matériel) Description

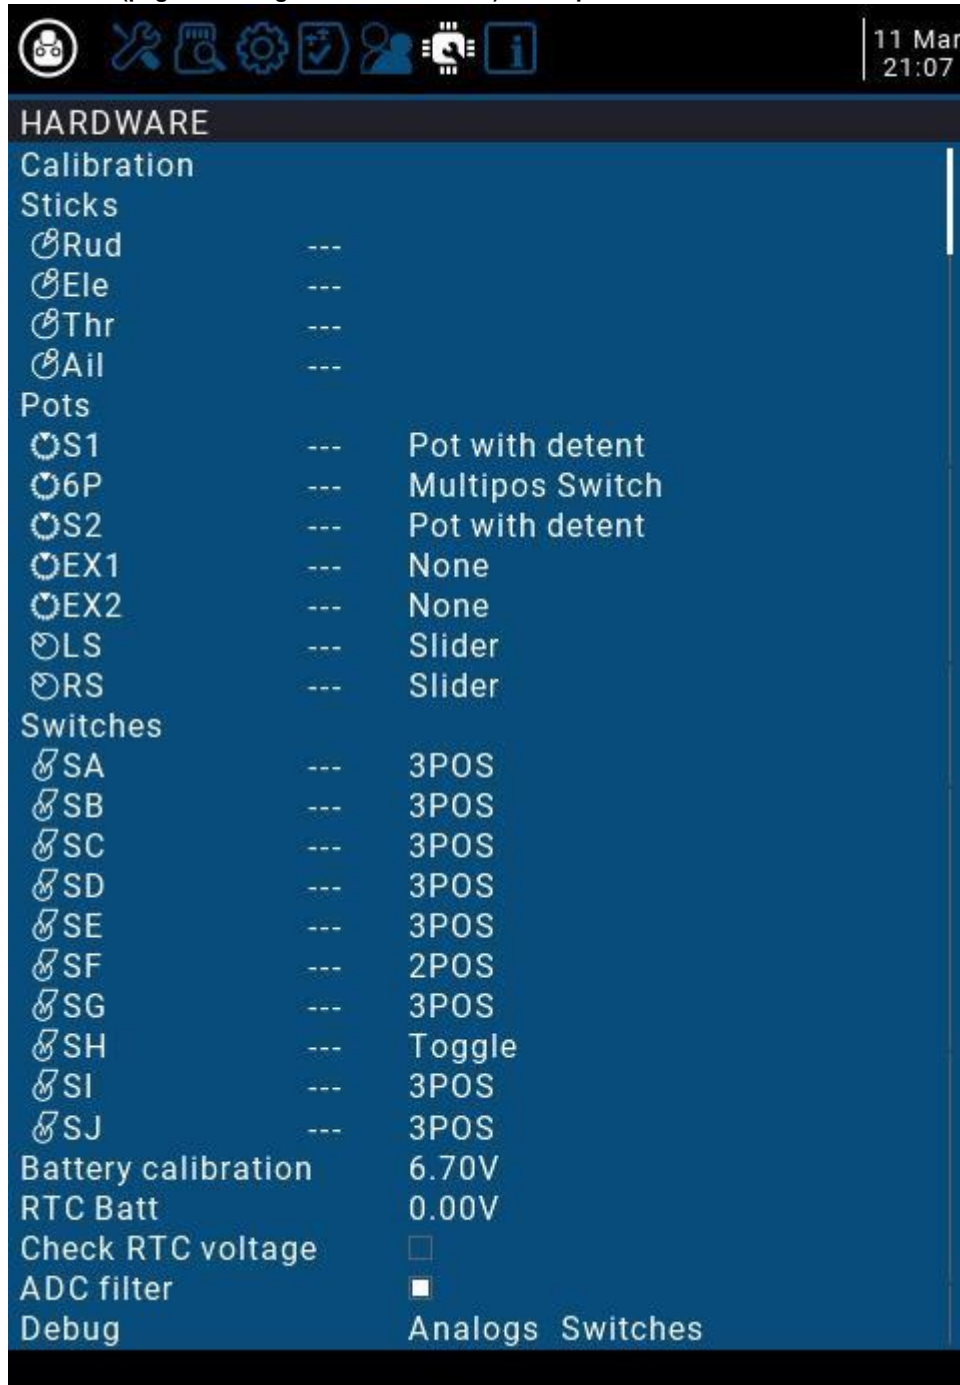

The screenshot shows a hardware configuration menu with a dark blue background. At the top, there is a navigation bar with several icons: a person, a wrench, a magnifying glass, a gear, a checkmark, a person, a microchip, and an information icon. The date and time '11 Mar 21:07' are displayed in the top right corner. The main menu is titled 'HARDWARE' and contains the following sections and items:

- Calibration
- Sticks
 - Rud ---
 - Ele ---
 - Thr ---
 - Ail ---
- Pots
 - S1 --- Pot with detent
 - 6P --- Multipos Switch
 - S2 --- Pot with detent
 - EX1 --- None
 - EX2 --- None
 - LS --- Slider
 - RS --- Slider
- Switches
 - SA --- 3POS
 - SB --- 3POS
 - SC --- 3POS
 - SD --- 3POS
 - SE --- 3POS
 - SF --- 2POS
 - SG --- 3POS
 - SH --- Toggle
 - SI --- 3POS
 - SJ --- 3POS
- Battery calibration 6.70V
- RTC Batt 0.00V
- Check RTC voltage
- ADC filter
- Debug Analogs Switches


4.2.7 Description de la VERSION (page Version)

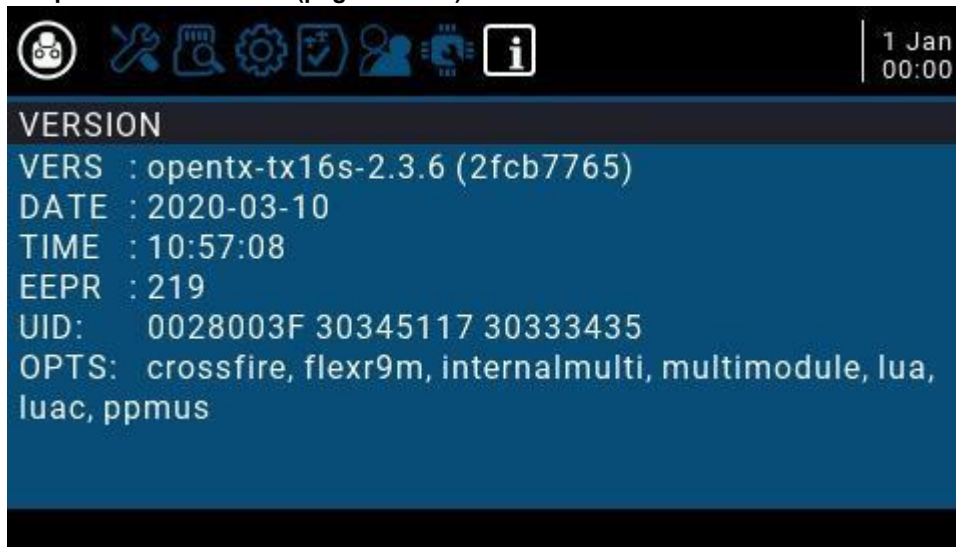

4.3. Sélection du modèle

4.3.1. Créer un modèle et une sélection de modèle


Dans l'interface principale, appuyez et maintenez la touche ENT pour faire apparaître le menu (ENT est le bouton de la molette)

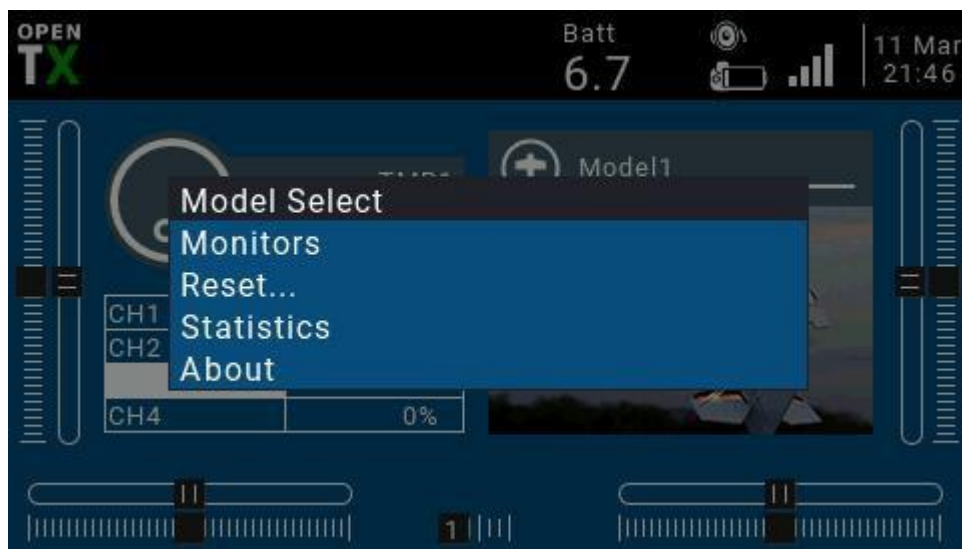

Sélectionnez Model Select pour accéder à la page de sélection de modèle, qui est utilisée pour créer, changer, supprimer et copier des modèles.



Appuyez longuement sur ENT pour faire apparaître le menu de fonctionnement du modèle

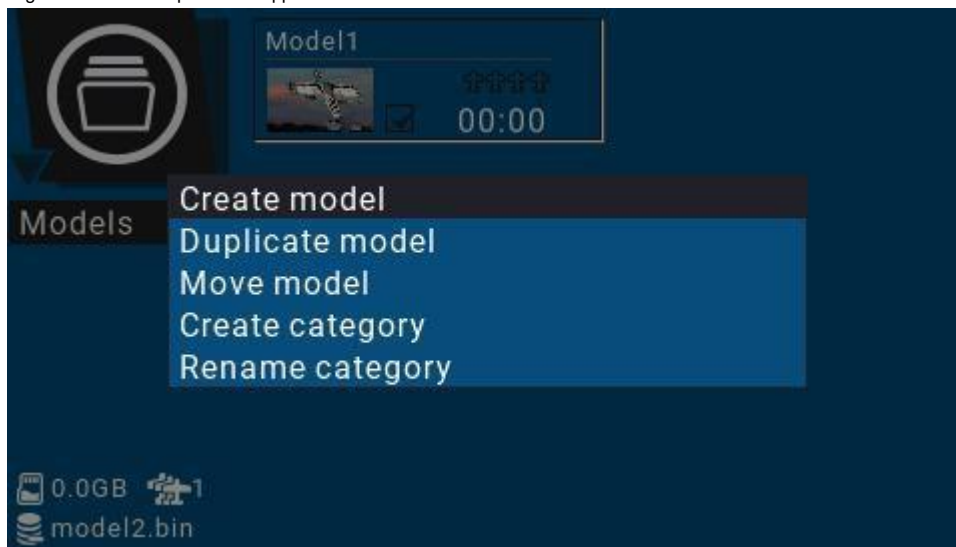

4.3.2. Moniteur de canal

Moniteurs: utilisés pour afficher l'interface de surveillance de la sortie du canal, de la sortie de contrôle mixte et du commutateur logique.




Vous pouvez utiliser la touche PAGE pour basculer vers d'autres interfaces.

La page des commutateurs logiques peut afficher l'état de 64 commutateurs logiques. Par défaut, l'état actif est gris et le noir est l'état actif.



4.3.3. Fonction de réinitialisation

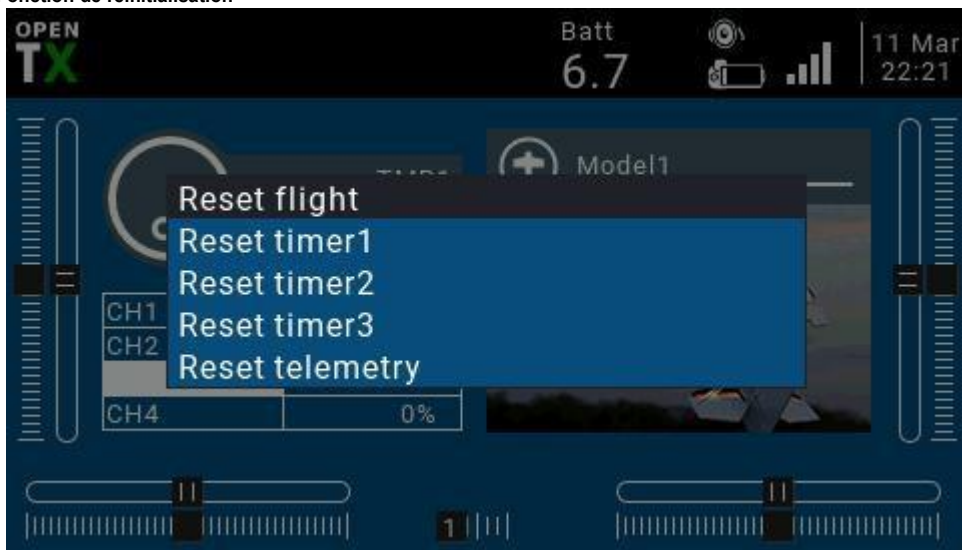

4.4. Paramètres du modèle (Configuration du modèle)

4.4.1 Paramètres du modèle (Configuration du modèle)



The screenshot shows the 'MODEL SETUP' menu in a dark blue theme. At the top right, the date and time '11 Mar 22:37' are displayed. The menu items and their values are as follows:

Model name	Model1
Model image	nv2.png
Timer 1	OFF 00:00:00
Name	---
Persistent	OFF
Minute call	<input type="checkbox"/>
Countdown	Silent
Timer 2	OFF 00:00:00
Name	---
Persistent	OFF
Minute call	<input type="checkbox"/>
Countdown	Silent
Timer 3	OFF 00:00:00
Name	---
Persistent	Manual Reset
Minute call	<input type="checkbox"/>
Countdown	Silent
Extended limits	<input type="checkbox"/>
Extended trims	<input type="checkbox"/> Reset
Display trims	No
Trim Step	Fine
Throttle	
Reverse	<input type="checkbox"/>
Source	CH3
Trim idle only	<input type="checkbox"/>
Preflight Checks	
Display checklist	<input type="checkbox"/>
Throttle state	<input checked="" type="checkbox"/>
Switch positions	A↑ B↑ C↑ D↑ E↑ F↑ G↑ Ix Jx
Pots & sliders	OFF
Center Beep	RETA 1 2 LR
Use global funcs	<input checked="" type="checkbox"/>
Internal RF	
Mode	MULTI FrSky D8
Module Status	No MULTI_TELEMETRY detected
Channel Range	CH1 - CH16
Receiver No.	00 <input type="radio"/> Bind <input type="radio"/> Range
RF Freq. fine tune	0
Bind on channel	<input type="checkbox"/>
Disable Telemetry	<input type="checkbox"/>
Low power mode	<input type="checkbox"/>
External RF	
Mode	OFF
Trainer	
Mode	Master/Jack

Configuration détaillée du modèle Options détaillées :

Nom du modèle : Saisissez ici le nom de votre modèle.

Image du modèle : Vous pouvez sélectionner un fichier image comme logo de modèle dans le dossier BMP de la carte SD.
Les photos peuvent être visualisées à l'aide du gestionnaire de carte SD.

Timer1-3

Jusqu'à 3 minuteries entièrement programmables qui peuvent compter vers le haut ou vers le bas.

SUR	La minuterie est toujours activée
Th	Commencez à chronométrer la première fois que le manche des gaz est poussé vers le haut
THs	Poussez le manche des gaz sur le calage, tirez le manche des gaz jusqu'à la fin pour arrêter le chronométrage
TH%	Changement dynamique de la vitesse du minuteur en fonction du pourcentage du manche des gaz
Valeur de temps	Lorsqu'il est réglé sur 0:00, il compte à rebours à partir de 0, sinon il compte à rebours de la valeur prédéfinie.

: Nommez la minuterie

Persistant : La minuterie s'arrête. La vérifier signifie que la valeur de la minuterie est stockée dans la mémoire lorsque la télécommande est éteinte ou qu'un autre modèle est remplacé, et elle sera rechargée la prochaine fois que le modèle sera utilisé.

: Cochez cette option pour annoncer l'heure actuelle de la minuterie toutes les minutes

Compte à rebours : - Diffusion du compte à rebours, 10 s par défaut (10 secondes)

Silencieux	Mode silencieux
Bips	Bip
Voix	Compte à rebours de la diffusion vocale
Haptic	Alerte aux vibrations

: Augmentez la limite. Après vérification, réglez la limite du gouvernail de canal sur $\pm 125\%$ (maximum par défaut $\pm 100\%$).

Garnitures allongées : Extension de réglage fin, permettant un réglage fin pour couvrir toute la plage du cardan, au lieu de $\pm 25\%$

Afficher les garnitures : Modifiez la précision de l'étape de réglage fin. La précision peut être modifiée en fonction des besoins réels.

Manette de Commande : Paramètres liés à l'accélérateur

: Marche arrière des gaz

La source : Source de fonctionnement des gaz (source d'entrée), car la minuterie de déclenchement des gaz est utilisée, comme la fonction TH, elle est généralement définie sur le canal des gaz au lieu du cardan, de sorte que le fonctionnement du levier des gaz déclenche correctement le chronomètre

Trim inactif unique : Le trim des gaz n'affecte que la position basse, où le trim n'affecte que la partie de ralenti de la course des gaz et ne touche pas toute la plage des gaz.

: Vérification avant le vol, lors du démarrage ou du chargement du modèle, le système vérifiera les paramètres par défaut suivants, s'il ne correspond pas aux paramètres du modèle suivants, le système affichera une page d'avertissement de sécurité

Afficher la liste de contrôle : Afficher la liste de contrôle

: Avertissement d'état des gaz, lorsque la télécommande est allumée ou que le modèle est chargé, si le manche des gaz n'est pas à la position la plus basse, un avertissement sera émis

: Contrôle de la position du commutateur, définit si la télécommande vérifie si le commutateur est dans une position prédéterminée lorsque la télécommande est allumée ou lors du chargement d'un modèle. Pour les régler, placez tous les commutateurs comme vous le souhaitez, puis maintenez enfoncée ENT (la touche de confirmation), le système enregistrera toutes les positions actuelles des commutateurs comme valeurs par défaut

Pots et curseurs : Vérifiez la position du bouton et du curseur. La position par défaut du bouton et du curseur prédéfinis est la même que ci-dessus.

: Son de l'invite centrale, sélectionnez si le cardan, le bouton et le curseur émettront un son rapide en atteignant le point central.

Utiliser des fonctions globales : Utiliser les paramètres de fonction globale, choisissez d'appliquer ou non les paramètres de fonction globale au modèle actuel

: Module RF sans fil intégré, module RF multi-protocole 4 en 1 intégré, veuillez vous référer au manuel du module RF multi-protocole pour l'utilisation

: Module RF externe, compatible avec de nombreux modules RF traditionnels

Entraîneur : Mode entraîneur


Mode :

Maitre / Jack	Connexion par câble audio, mode hôte coach
Esclave / Jack	Connexion par câble audio, mode esclave étudiant

Connexion sans fil Bluetooth maître / Bluetooth, mode coach (nécessite une connexion externe Module Bluetooth)	
Esclave / Bluetooth	Connexion sans fil Bluetooth, mode étudiant esclave (nécessite un module Bluetooth externe)
Master / Multi	Mode hôte de coach de module multiprotocole 4 en 1 (cette fonction doit ajouter un module multiprotocole 4 en 1 externe comme mode RX de récepteur d'entrée de coach)

4.4.2. Mode avion Modes Modes avion)

Le mode de vol vous permet de définir la valeur de réglage fin correspondante pour une mission ou un comportement de vol spécifique. Cet élément est principalement utilisé pour les planeurs à voilure fixe afin d'utiliser différentes valeurs de réglage fin dans différents environnements. Vous pouvez personnaliser la valeur de réglage fin de 1 à 6 canaux et la définir pour chaque vol. Réglage du mode ralentissement lent ralentissement.

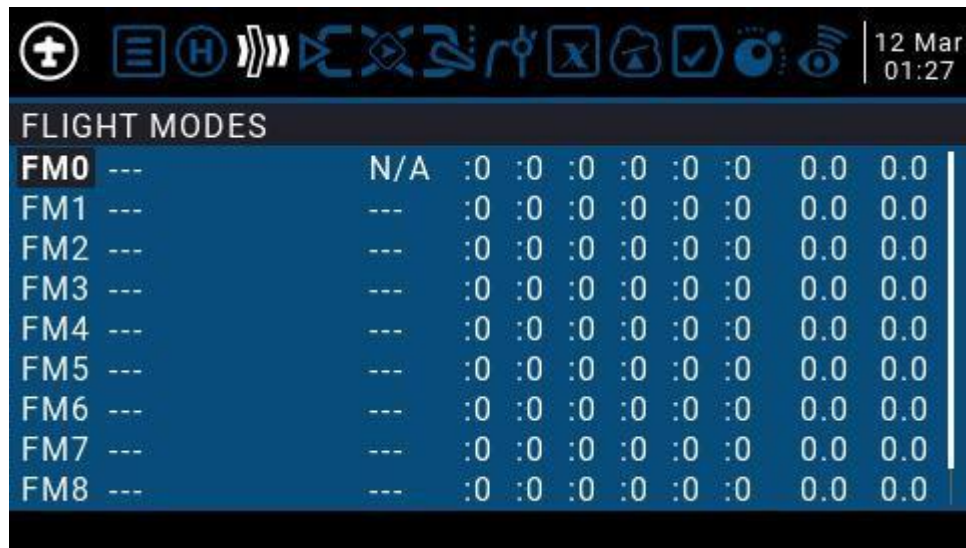

FLIGHT MODES										
FM0	---	N/A	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0
FM1	---	---	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0
FM2	---	---	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0
FM3	---	---	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0
FM4	---	---	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0
FM5	---	---	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0
FM6	---	---	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0
FM7	---	---	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0
FM8	---	---	:0	:0	:0	:0	:0	:0	0.0	0.0

Il y a 8 modes de vol plus le FM0 par défaut disponible. Le premier élément du FM1-FM8 nécessite un interrupteur à gâchette. Lorsqu'aucun interrupteur n'est activé, FM0 est activé par défaut.


Nom	Définissez un nom pour le mode de vol
Commutateur	Sélectionnez le commutateur de déclenchement pour le mode de vol. Il peut s'agir d'un commutateur physique ou d'un commutateur logique.
Couper le tableau de sélection	Ajustez la valeur de réglage fin de 1 à 6 canaux en fonction de vos besoins réels
Faire apparaître en fondu, faire	Paramètres de temps d'entrée / sortie lente disparaître en fondu

Vérifier Garnitures de mode	Vol	En bas de l'écran (en dessous de FM8), vous êtes invité à vérifier le réglage fin de chaque mode de vol. Selon le numéro FM actuellement sélectionné, le message de rappel correspondant s'affiche, par exemple, si le mode de vol FM2 est actif, il affichera "Vérifier les réglages FM2"
--------------------------------	-----	--

4.4.3. Source d'entrée (Entrées)

La page Entrées définit la source d'entrée. Avant de sortir sur le canal, vous pouvez effectuer des réglages préliminaires pour la source d'entrée, tels que limiter la quantité de fonctionnement, augmenter la courbe, utiliser la paire de commutateurs pour commuter, etc.


La source d'entrée peut être une source d'opération physique telle qu'un cardan, un bouton ou un interrupteur de la télécommande, ou elle peut être une variable globale Gvar, un interrupteur logique, des données de retour, etc.

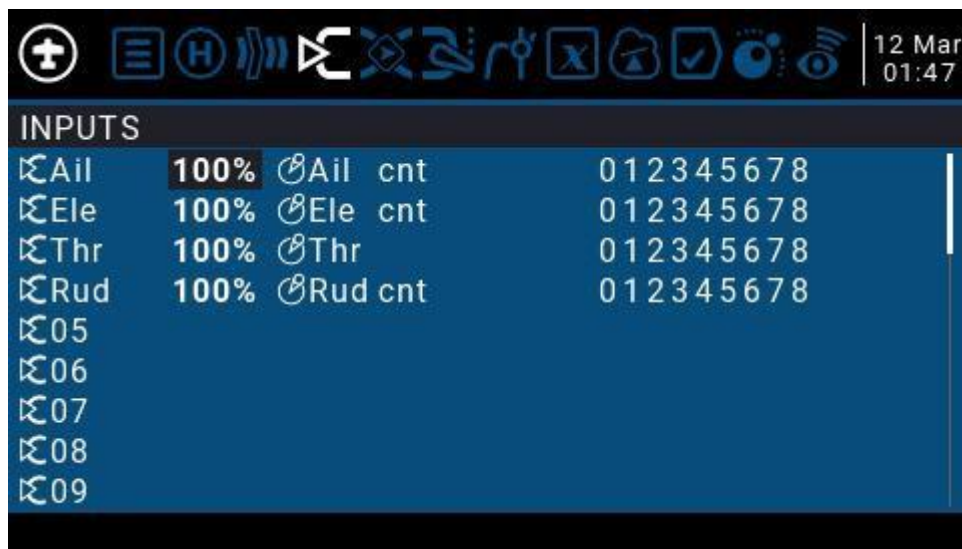

Pour définir une entrée, appuyez et maintenez la touche ENT sur l'entrée actuelle et un sous-menu apparaîtra



选择 Éditer 进入 编辑 条目

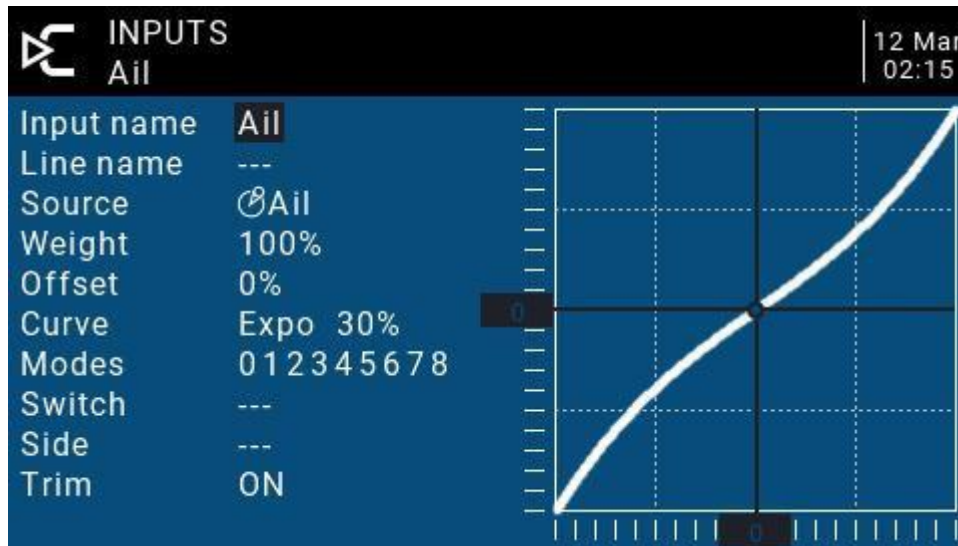

Nom d'entrée : Nom de l'entrée actuelle. Utilisez la molette de défilement pour sélectionner une lettre ou un chiffre. Maintenez la touche ENT enfoncée pour basculer entre les majuscules et les minuscules. Appuyez sur la touche ENT pour passer au caractère suivant.

: Parce que chaque entrée peut avoir plusieurs lignes de configuration, vous pouvez donner un nom à chaque ligne pour éviter toute confusion à l'avenir

La source : Maintenez la touche ENT enfoncée pour accéder au menu de sélection de la source d'entrée. Faites défiler vers le haut ou vers le bas jusqu'à la catégorie souhaitée et appuyez sur ENT pour sélectionner la source d'entrée correspondante



Poids: La plage normale est une valeur comprise entre $\pm 100\%$ sera zoomée sur le fonctionnement du cardan. Si vous entrez une valeur négative, par exemple -100% signifie inverser la sortie. Notez que l'inversion de canal ne doit pas utiliser de valeurs négatives sur la page Entrées et inverser les canaux doit être inversée sur la page Sorties.

Décalage : Réglage du décalage médian

Courbe Paramètres de courbe

Diff	Ajustez la quantité de traits d'un côté avec le milieu comme limite
------	---

Expo	Réglage de la courbe expo. L'augmentation d'une valeur positive rendra le cardan plus lisse et plus lisse à l'approche du point médian, tandis que l'augmentation d'une valeur négative rendra le cardan plus aigu à l'approche du point médian.	
Fonction Func Preset	X > 0	Les positions supérieures à 0 (point médian) suivent la sortie du cardan, les opérations en dessous du point an sont toutes fixées à la valeur médiane de 0 X < 0
	médi	L'opposé du précédent
	X	Les valeurs absolues, les valeurs négatives inférieures au point médian deviendront toujours des valeurs positives, et la performance réelle est une courbe en forme de V
	f > 0	En dessous du point médian 0 est fixé au point médian 0, au dessus du point médian est fixé à 100, la performance réelle est que le cardan devient 0 et 100 pour commuter, il n'y a pas de processus intermédiaire
	f < 0	L'opposé du précédent
	f	Au-dessus du point médian est fixé à + 100%, et en dessous du point médian est fixé à -100%. La performance réelle est que le cardan devient -100% et + 100% pour commuter. Il n'y a pas de processus intermédiaire.
Cstm	Appelez une courbe personnalisée (CV1-CV32), la courbe personnalisée est définie dans la page de courbe CURVE	

Les mode : Sélectionnez le mode de vol correspondant et la valeur de rognage de sortie qui affecte cette entrée peut être définie par l'entrée du mode de vol

Commuta : Sélectionnez le commutateur pour activer cet élément (Remarque: ce paramètre est ajouté à cet élément pour ajouter plusieurs lignes de paramètres différents à basculer, s'il n'y a qu'un seul paramètre de ligne, ne définissez pas le commutateur d'activation, sinon le commutateur entraînera cet élément à être complètement invalide)

Côté Réglage unilatéral avec le milieu comme limite. Peu importe la façon dont cet élément est défini, il sera défini de manière unilatérale par Side. x > 0

	Tous en dessous du point médian sont fixés à 0, et la sortie normale au-dessus du point médian
x < 0	Tout au-dessus du point médian est fixé à 0 et la sortie normale en dessous du point médian

Rédui : Vous pouvez choisir si le réglage fin est efficace pour cette entrée, ou vous pouvez définir un réglage fin qui affecte cet article séparément.

4.4.4. Contrôle de mixage (Mixer)



Page de mixage pour les paramètres de canal

La page de contrôle du mixage vous permet de combiner autant de sources d'entrée que vous le souhaitez et de les mapper sur un ou plusieurs des 32 canaux de sortie. Enfin, utilisez la page suivante (Sorties) pour adapter ces sorties purement logiques à l'appareil modèle

Vous avez une flexibilité totale pour contrôler le mixage de n'importe quelle entrée vers n'importe quel canal de sortie.

Un mix met une entrée dans un canal. Les entrées sont configurées dans la page Entrées, qui définit tout type d'entrée.

La page de contrôle du mixage peut également utiliser d'autres canaux comme source du canal actuel, et sortie du canal actuel après un nouveau mixage. Il peut également mélanger un ou plusieurs canaux à un autre ou à plusieurs canaux de sortie, ce qui peut combiner des fonctions complexes très puissantes.

Toutes les entrées vont de -100% à + 100%. Gimbals, boutons, curseurs, canaux, variables globales et entrée coach.

Si vous souhaitez que le servo de la fiche n ° 2 connectée au récepteur soit contrôlé par levage (ELE), il vous suffit de créer une entrée de mixage sur CH2 et d'utiliser l'entrée Ele comme source de fonctionnement.

Chaque canal peut avoir plusieurs lignes et vous pouvez choisir l'opération entre chaque ligne. Appuyez longuement sur la touche ENT et sélectionnez Insérer avant / après pour créer une nouvelle ligne.

Par défaut, toutes les lignes sur le même canal sont additionnées et la ligne suivante peut choisir d'être superposée ou multipliée avec la valeur de canal de la ligne précédente et remplacée complètement.

Veuillez noter que la ligne de paramètres actuellement active sera affichée dans une police en gras, ce qui facilite la reconnaissance rapide de l'élément actuellement utilisé. Le canal CH1 montré dans la figure est entré par le cardan Ail, et les trois états du commutateur SA sont utilisés pour commuter trois quantités de course.



Pour modifier un contrôle de mixage, utilisez la molette de défilement pour sélectionner l'élément de contrôle de mixage vers le haut et vers le bas, et maintenez la touche ENT enfoncée pour accéder au sous-menu d'édition. Sélectionnez Modifier et appuyez brièvement sur la touche ENT.



Paramètres détaillés pour mélanger les entrées



Nom du mélan : Réglage du nom Utilisez la molette de défilement pour sélectionner les lettres et les chiffres, et maintenez la touche ENT enfoncée pour basculer entre les majuscules et les minuscules. Appuyez brièvement sur la touche ENT pour définir le caractère suivant.

La source : Appuyez longuement sur la touche ENT pour faire apparaître le menu de catégorie de source d'entrée.



Poids : Montant du canal, la plage est de -500 / + 500. La valeur par défaut est 100. Les valeurs négatives indiquent une sortie de canal inverse.

Décalag : Décalage médian, vous pouvez ajouter le décalage de la valeur d'entrée, positif ou négatif. La plage est de -500 / + 500

Rédui : Vous pouvez choisir si le réglage fin est efficace pour cette entrée, ou vous pouvez définir un réglage fin qui affecte cet article séparément.

Courbe Paramètres de courbe

Diff	Ajustez la quantité de traits d'un côté avec le milieu comme limite
------	---

Expo	Réglage de la courbe expo. L'augmentation d'une valeur positive rendra le cardan plus lisse et plus lisse à l'approche du point médian, tandis que l'augmentation d'une valeur négative rendra le cardan plus aigu à l'approche du point médian.	
Fonction Func Preset	X > 0	Les positions supérieures à 0 (point médian) suivent la sortie du cardan, les opérations en dessous du point an sont toutes fixées à la valeur médiane de 0 X < 0
	médi	L'opposé du précédent
	X	Les valeurs absolues, les valeurs négatives inférieures au point médian deviendront toujours des valeurs positives, et la performance réelle est une courbe en forme de V
	f > 0	En dessous du point médian 0 est fixé au point médian 0, au dessus du point médian est fixé à 100, la performance réelle est que le cardan devient 0 et 100 pour commuter, il n'y a pas de processus intermédiaire
	f < 0	L'opposé du précédent
	f	Au-dessus du point médian est fixé à + 100%, et en dessous du point médian est fixé à -100%. La performance réelle est que le cardan devient -100% et + 100% pour commuter. Il n'y a pas de processus intermédiaire.
Cstm	Appelez une courbe personnalisée (CV1-CV32), la courbe personnalisée est définie dans la page de courbe CURVE	

Les mode : Sélectionnez le mode de vol correspondant et la valeur de rognage de sortie qui affecte cette entrée peut être définie par l'entrée du mode de vol

Commuta : Sélectionnez le commutateur pour activer cet élément (Remarque: ce paramètre est ajouté à cet élément pour ajouter plusieurs lignes de paramètres différents à basculer, s'il n'y a qu'un seul paramètre de ligne, ne définissez pas le commutateur d'activation, sinon le commutateur entraînera cet élément à être complètement invalide).

Attention : Définir la tonalité d'alerte

Multpx : Méthode de superposition, sortie après superposition avec la valeur de la quantité de trait précédente

Ajouter: superposition additive, la valeur actuelle est ajoutée à la valeur de la ligne précédente et sortie

Multiplier: multiplication, la valeur actuelle est multipliée par la valeur de la ligne précédente et sortie

Remplacer: remplacement direct, la valeur de la ligne précédente est directement remplacée par la valeur de cette ligne


La combinaison de ces opérations permet la création d'opérations mathématiques complexes et est souvent considérée comme l'un des plus grands avantages de l'utilisation d'OpenTX.

: La réponse de la sortie peut être retardée à mesure que l'entrée change. (En secondes).


: Concernant les changements d'entrée, la réponse de la sortie peut être ralentie. Par exemple, une vitesse lente peut être utilisée pour ralentir la rétraction entraînée par un servo proportionnel normal. La sortie couvrira le temps en secondes de 100 à + 100%.

4.4.5. Sortie (Sorties)

Page de sortie totale, paramètres généraux de sortie finale du canal



Channel	---	0.0	-100.0	-	100.0	→	---	1500	△
CH1	---	0.0	-100.0	-	100.0	→	---	1500	△
CH2	---	0.0	-100.0	-	100.0	→	---	1500	△
CH3	---	0.0	-100.0	←	100.0	→	---	1500	△
CH4	---	0.0	-100.0	-	100.0	→	---	1500	△
CH5	---	0.0	-100.0	←	100.0	→	---	1500	△
CH6	---	0.0	-100.0	→	100.0	→	---	1500	△
CH7	---	0.0	-100.0	←	100.0	→	---	1500	△
CH8	---	0.0	-100.0	←	100.0	→	---	1500	△
CH9	---	0.0	-100.0	-	100.0	→	---	1500	△

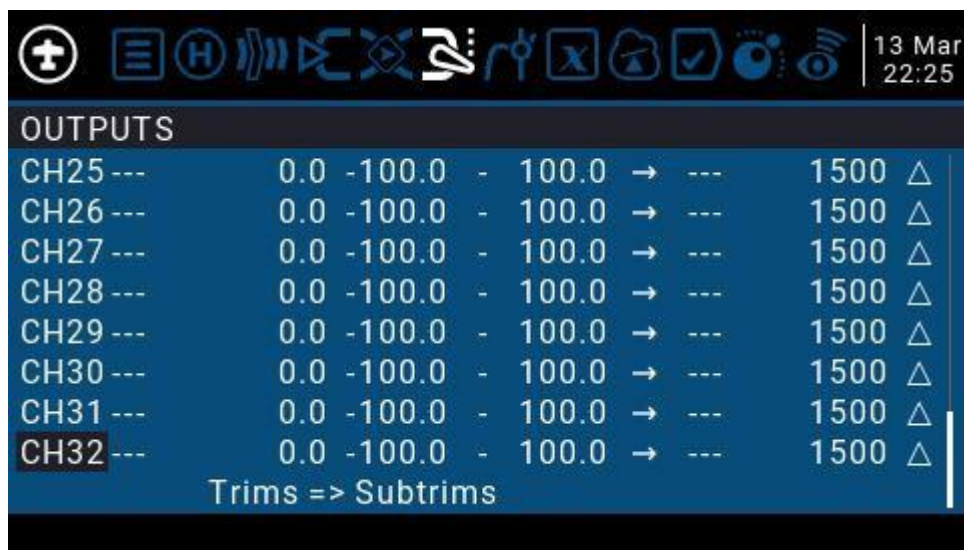


Channel	---	0.0	-100.0	-	100.0	→	---	1500	△
CH25	---	0.0	-100.0	-	100.0	→	---	1500	△
CH26	---	0.0	-100.0	-	100.0	→	---	1500	△
CH27	---	0.0	-100.0	-	100.0	→	---	1500	△
CH28	---	0.0	-100.0	-	100.0	→	---	1500	△
CH29	---	0.0	-100.0	-	100.0	→	---	1500	△
CH30	---	0.0	-100.0	-	100.0	→	---	1500	△
CH31	---	0.0	-100.0	-	100.0	→	---	1500	△
CH32	---	0.0	-100.0	-	100.0	→	---	1500	△

Trims => Subtrims

4.4.6 Courbes


La courbe peut être utilisée pour modifier la réponse du contrôle dans la page Inputs, Mixes ou Outputs. Les courbes standard contenant Expo et Différentiel peuvent être utilisées directement dans ces sections. Cette page est utilisée pour personnaliser tout type de courbe.

Peut définir jusqu'à 32 courbes

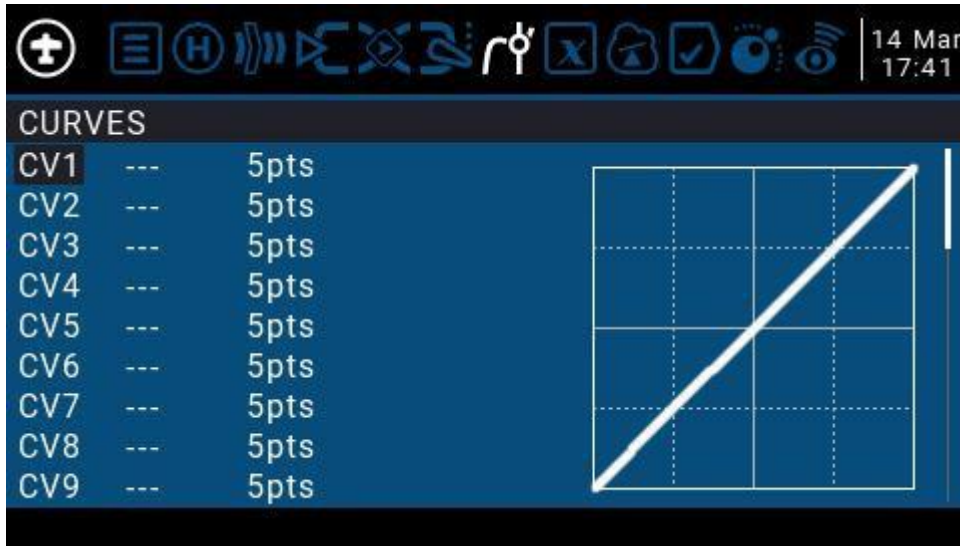

La courbe peut être comprise entre 2 et 17 points et peut avoir une coordonnée x fixe ou définissable par l'utilisateur.

La valeur X représente l'entrée, comme le cours du cardan de bas en haut La valeur Y représente la sortie, comme le processus de sortie de canal de bas en haut

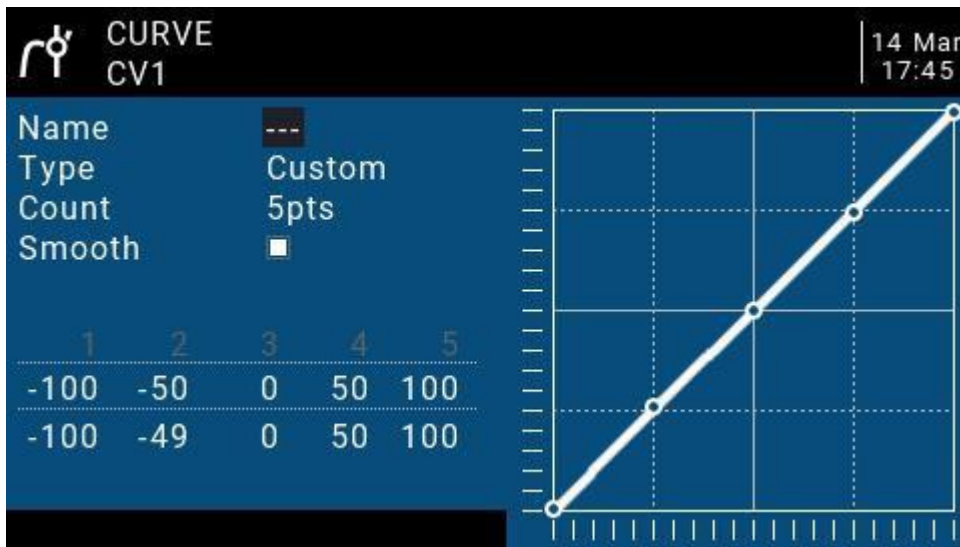

: Nommez la courbe, facile à trouver lors du rappel de la courbe dans d'autres paramètres

Type : Type de courbe


Standard	Type standard, seul le point Y (sortie) peut être modifié, allant de -100 à 100
Personnalis	Les types personnalisés, les points X (entrée) et Y (sortie) sont modifiables, de -100 à 100

Compt : Le nombre de points sur la courbe, entre 2 et 17.

: Si cette case est cochée, créez une courbe lisse à travers tous les points. Lors de la personnalisation, déplacez le curseur sur les coordonnées X et Y et modifiez la position de chaque point de coordonnées en fonction de vos besoins.

Selon le type sélectionné ci-dessus, cela permet d'écrire les coordonnées X d'une courbe standard ou les coordonnées X et Y d'une courbe personnalisée.

Appuyez longuement sur la touche ENT sur le point de coordonnées pour entrer dans le sous-menu :

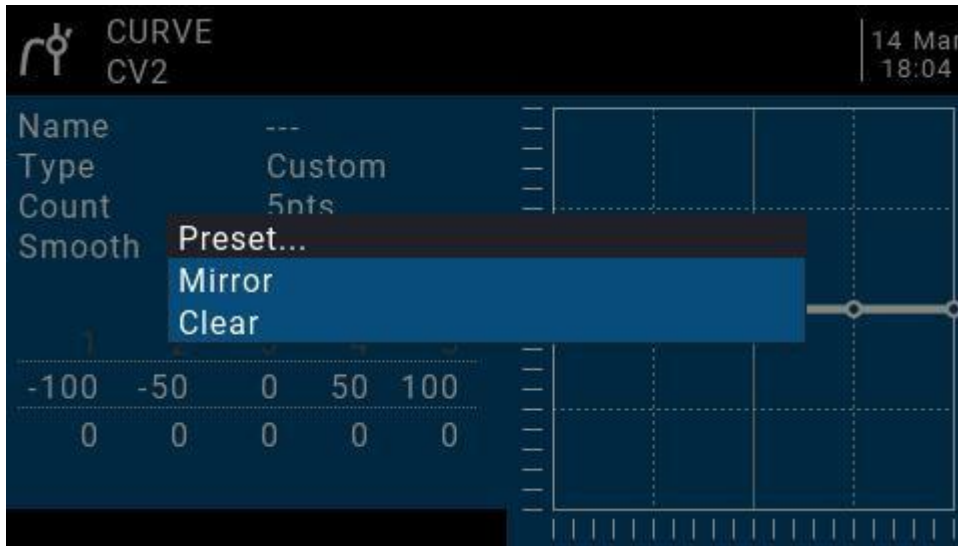

: Sélectionnez des pré-réglages avec des pentes de -45° , -33° , -22° , -11° , 0° , 11° , 22° , 33° , 45° . Lors de la définition de courbes plus complexes, choisissez des pré-réglages raisonnables Réduira certaines étapes.

Miroir Miroir la courbe verticalement.

Clair Efface la courbe actuelle.

4.4.7. Variables globales (Variables globales)

Les variables globales sont des valeurs personnalisables qui peuvent être utilisées comme valeurs temporaires pour des opérations personnalisées. Dans les fonctions complexes, les valeurs des variables globales sont automatiquement modifiées via certaines conditions de déclenchement pour un jugement conditionnel ou tout autre objectif. Les variables globales peuvent être utilisées comme paramètres d'ajustement en temps réel d'entrée ou de sortie, et peuvent également être utilisées comme paramètres en mode de vol et définition de courbe. Les variables globales peuvent être utilisées à n'importe quel endroit où des valeurs numériques peuvent être entrées pour réaliser un contrôle automatisé.

Ce sont également des modes de vol spécifiques, ce qui évite d'avoir à utiliser des lignes de mélange distinctes avec des valeurs différentes pour chaque mode de vol. Cela simplifie considérablement le mélange des pages et les rend plus faciles à comprendre.

En utilisant l'option "Ajuster GVx" dans la page Fonctions spéciales, vous pouvez même ajuster les variables globales à la volée, afin d'optimiser rapidement les paramètres tels que le taux de double taux, l'exposition, le différentiel, la conversion volet à

ascenseur, et plus encore. Si les fenêtres contextuelles sont activées (indiqué par ! À côté de l'étiquette GV), lorsque la variable est mise à jour, une fenêtre contextuelle avec le nom de la variable et la nouvelle valeur s'affiche dans la vue principale.

"Global" signifie que les variables globales peuvent être utilisées pour définir des pages pour le modèle entier, mais pas pour tous les modèles. Chaque modèle possède son propre ensemble de variables globales.

9 variables globales sont disponibles.




GLOBAL VARIABLES		Value on FM1							
GV1	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0
GV2	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0
GV3	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0
GV4	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0
GV5	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0
GV6	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0
GV7	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0
GV8	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0
GV9	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0

Modifiez la valeur directement ou appuyez et maintenez la touche ENT pour faire apparaître le sous-menu pour changer le type et le paramètre de la variable globale.



GLOBAL VARIABLES		Value on FM1							
GV1	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0
GV2	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0
GV3	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0
GV4	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0
GV5	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0
GV6	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0
GV7	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0
GV8	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0
GV9	0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0	FM0

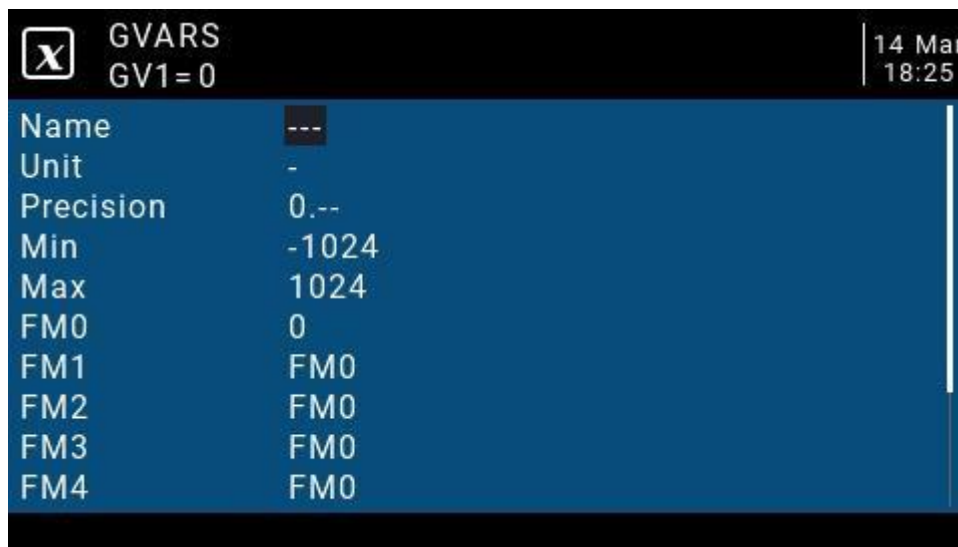

Nom : Nom du paramètre

Unité : Unités, commutables entre normal et%

Précision : Précision, qui peut être utilisée en mode décimal. Vous pouvez définir ce mode correspondant au pourcentage.


Min : Valeur minimale, qui peut être limitée lorsque la valeur est modifiée dynamiquement

Max : Valeur maximale, qui peut être limitée lors de l'utilisation de valeurs de changement dynamique

FM0-FM8 : Vous pouvez spécifier une valeur pour chaque mode de vol ou la définir pour qu'elle soit identique aux autres modes de vol. Appuyez et maintenez la touche ENT pour changer la valeur d'entrée et sélectionnez le mode de vol dans ce champ. Lors de la modification d'une valeur, elle augmentera / diminuera de 1 ou 0,1, selon le paramètre "Précision" ci-dessus.

4.4.8. Commutateurs logiques

Le commutateur logique est un commutateur virtuel programmé par l'utilisateur. Comme le commutateur physique, le commutateur logique est également un commutateur, mais contrairement au commutateur visible, qui peut être déplacé à la main, le commutateur logique est un commutateur interne déclenché par certaines conditions. La condition de jugement que vous définissez permet à la télécommande d'activer ou de désactiver automatiquement le commutateur logique pour réaliser une certaine ou une série d'actions automatisées.

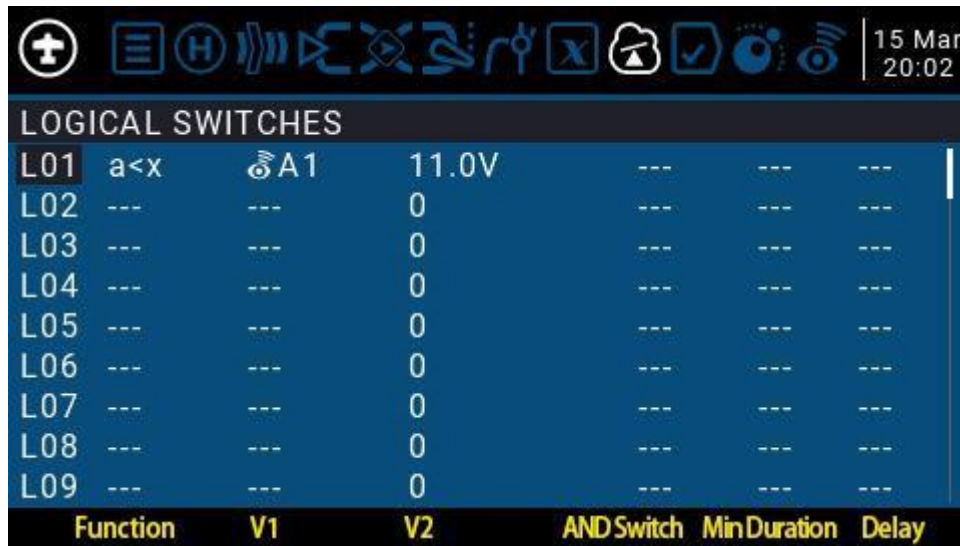

Function	V1	V2	ANDSwitch	MinDuration	Delay
L01	a<x	A1	11.0V	---	---
L02	---	---	0	---	---
L03	---	---	0	---	---
L04	---	---	0	---	---
L05	---	---	0	---	---
L06	---	---	0	---	---
L07	---	---	0	---	---
L08	---	---	0	---	---
L09	---	---	0	---	---

Le réglage de l'exemple L01 sur la figure est exprimé comme suit: Lorsque la valeur de retour A1 est inférieure à 11,0 V, le commutateur L01 est automatiquement activé. Dans les paramètres des autres pages, L01 a la même fonction que le commutateur physique. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction correspondante pour L01. De cette façon, un interrupteur est automatiquement exécuté en fonction des paramètres qui changent en temps réel.

Le système de télécommande fournit 64 commutateurs logiques, chacun ayant trois méthodes de jugement:

1. Comparez les valeurs des paramètres a et b, a correspond à V1, b correspond à V2, a et b peuvent être n'importe quelle source, telle qu'une source d'entrée, un canal, un commutateur ou un élément de retour, etc.
2. Comparez la valeur du paramètre a et des données x, a correspond à v1, x correspond à v2, et x est une valeur fixe, qui est utilisée pour comparer avec le paramètre a
3. Le paramètre a peut être comparé à son propre résultat de calcul. Par exemple, le changement du paramètre a lui-même peut affecter l'état actuel du commutateur logique.

Les fonctions

a = x	Déclenché lorsque le paramètre v1 est égal aux données v2. Par exemple, si le cardan thr est inférieur à -90, le commutateur logique actuel est activé lorsque le cardan thr est inférieur à -90%.
a ~ x	Déclenché lorsque le paramètre v1 est approximativement égal aux données v2, approximativement égal à la plage d'environ 10%
a > x	Déclenché lorsque le paramètre v1 est supérieur aux données v2
a < x	Déclenché lorsque le paramètre v1 est inférieur aux données v2

$ a > x$	Déclenché lorsque la valeur absolue du paramètre v1 est supérieure à v2, la valeur absolue est qu'elle deviendra positive, qu'elle soit positive ou négative
$ a < x$	Déclenché lorsque la valeur absolue du paramètre v1 est inférieure à v2
ET	L'opération ET est déclenchée lorsque les deux paramètres v1 et v2 remplissent les conditions. Par exemple, v1 est le commutateur SA ↑ et v2 est SB ↑, ce qui indique que le commutateur logique actuel peut être activé lorsque les commutateurs SA et SB sont en position ↑.
OU	Opération OR, qui peut être déclenchée lorsque l'un des paramètres v1 et v2 remplit les conditions, ou lorsque toutes les conditions sont remplies
XOR	Opération OU exclusive, déclenchée lorsque l'un des paramètres v1 et v2 remplit les conditions, non déclenchée lorsque toutes les conditions sont remplies ou toutes les conditions ne sont pas remplies
Bord	<p>Est un interrupteur momentané (durée très courte, environ 30 ms), il se déclenchera lorsque V1 remplira les conditions</p> <p>V1: peut être un commutateur physique, un commutateur logique, un bouton de trim</p> <p>V2: Il est divisé en deux parties [t1: t2], t1 est la valeur minimale et t2 est la durée maximale de V1. Le commutateur logique n'est déclenché qu'après t1 lorsque V1 remplit les conditions et est fermé avant t2.</p> <p>Si t2 est laissé comme "---" alors seul t1 est applicable. Lorsque V1 passe de activé à désactivé (c'est-à-dire front descendant), le commutateur logique est déclenché, puis le commutateur logique est activé pendant 1 cycle de traitement (environ 30 ms). Si t2 est réglé sur "<<", le commutateur logique (c'est-à-dire le front montant) est déclenché lorsque V1 passe de désactivé à activé.</p>
$a = b$	Déclenché lorsque le paramètre v1 est égal au paramètre v2. Par exemple, lorsque la valeur du cardan thr et la valeur du cardan ail sont égales, le type de v2 à ce moment n'est pas des données numériques, mais une source
$a > b$	Déclenché lorsque le paramètre v1 est supérieur au paramètre v2
$a < b$	Déclenché lorsque le paramètre v1 est inférieur au paramètre v2

$\Delta \geq x$	Δ est le symbole mathématique Delta (valeur de différence). Il est déclenché lorsque la différence du paramètre v1 lui-même est supérieure ou égale
	à la valeur des données v2. Switch, cet élément ne juge la différence que lorsque la v1 passe de petit à grande
$ \Delta \geq x$	Déclenché lorsque la valeur absolue de la différence du paramètre v1 lui-même est supérieure ou égale à la valeur de v2. Cela juge la valeur absolue. Étant donné que la valeur négative devient également positive, un changement de v1 à v ou de v1 pour déclencher le commutateur logique actuel
Minuteur	Le commutateur qui boucle automatiquement tout le temps. V1 est l'heure d'activation et v2 est l'heure d'arrêt. Il peut être défini par v1 et v2 pour cycler automatiquement à intervalles constants.

ET commutateur

Gluant	v1 ne peut qu'allumer, v2 ne peut qu'éteindre
--------	---

: Avec le commutateur arithmétique, cet élément peut définir n'importe quel commutateur physique et commutateur logique. Le commutateur logique actuel peut être déclenché lorsque le commutateur défini par cet élément et l'élément actuel remplit les conditions

Durée : Temps de maintien, la durée du commutateur logique actuel après son déclenchement. S'il n'y a pas de paramètre, la valeur par défaut est toujours activée. Si cet élément est réglé sur la durée (0,1-25 secondes), le commutateur logique actuel s'éteindra automatiquement après cette durée.

Retard : Délai, une fois la gâchette activée, la plage est de 0,0 à 25 secondes.

4.4.9. Fonctions spéciales

La combinaison de commutateurs logiques, de fonctions spéciales, de variables globales et d'éléments de renvoi ouvre une variété de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour le RadioMaster TX16S.

Par exemple :

- Les modifications des données de tension de batterie renvoyées par le récepteur peuvent déclencher des alertes vocales
- Données d'altitude renvoyées par le baromètre de l'avion, diffusion en temps réel de l'altitude de l'avion
- En définissant la voix pour le commutateur, opération de diffusion vocale en temps réel sur la télécommande
- Utilisez des commutateurs logiques et des variables globales pour permettre à la télécommande d'effectuer une seule ou une série d'actions automatisées

-Appelez des scripts LUA avec des commutateurs ou des commutateurs logiques pour des fonctions personnalisées plus avancées

-Utilisez le bouton pour régler le volume

-Utilisez le commutateur pour régler la luminosité du rétroéclairage

En plus de quelques-unes des méthodes couramment utilisées énumérées ci-dessus, les fonctionnalités en constante évolution vous permettent de réaliser votre imagination



Les trois exemples de l'image sont représentés comme :

SF1 : Lorsque la position du commutateur SF est ↑, le canal CH3 sera couvert par -100. Habituellement, ce paramètre est utilisé pour verrouiller l'accélérateur.

SF2 : Lorsque le commutateur logique L01 est automatiquement activé, une voix basse (basse tension de batterie) est diffusée. Les 3 les plus à droite signifient que la voix sera diffusée toutes les 3 secondes. S'allume automatiquement lorsque

SF3 : Lorsque la télécommande est activée, le curseur LS est défini comme une fonction pour contrôler le volume du système

Chaque modèle peut avoir 64 fonctions spéciales. De plus, 64 paramètres globaux sont communs à tous les modèles. Pour utiliser la fonction globale, veuillez accéder à la page Fonctions globales dans les paramètres du système de télécommande pour la définir.

Chaque réglage est activé avec un interrupteur à gâchette. Vous pouvez sélectionner des commutateurs physiques, des commutateurs logiques, des boutons de réglage fin et le mode de vol. Il existe deux autres options spéciales, ON et Ones (qui sont toujours activées lorsque la machine est allumée) et One (qui n'est exécutée qu'une seule fois lorsque la machine est allumée)

Appuyez et maintenez la touche ENT pour entrer dans le sous-menu pour afficher les sources par catégorie. Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la catégorie souhaitée et appuyez sur la touche ENT.



Les fonctions suivantes sont déclenchées par le commutateur sélectionné ci-dessus

	Remplacer la valeur du canal
Entraîneur	Commutateur d'activation du mode Coach, il est recommandé de régler sur le commutateur de rebond SH, ce commutateur est utilisé pour activer ou arrêter le fonctionnement de la machine de l'élève
Inst.Trim	Une touche enregistre la position actuelle du cardan en tant que valeur de réglage fin
Réinitialiser	Réinitialiser, vous pouvez choisir de tout réinitialiser ou de réinitialiser un sens individuellement. Le contenu de l'option de réinitialisation est le même que celui de l'interface principale.
Régler le temps	Utilisé pour régler la minuterie, régler la minuterie et allumer lorsque l'interrupteur est allumé
Régler	Ajustez la variable globale Gvar et entrez directement un nombre fixe. Maintenez enfoncé le menu local ent pour changer la façon de régler Gvar. Il y a trois options: Mixer Source: définissez la valeur de Gvar avec une source d'entrée Global var, une autre variable globale Inc / Decrement: augmentez ou diminuez
Le volume	Sélectionnez un bouton ou un curseur pour régler le volume
SetFailsfe	Utilisez l'interrupteur pour régler la protection contre les emballements du récepteur à tout moment, n'importe où
Jouer son	Jouer un son ! 1x: Jouez le son une fois, pas au démarrage

	1x: Jouez le son une fois. 1s-60s: diffusé à intervalles (secondes)
Lire la piste	Lire le fichier wav sur la carte SD, la diffusion unique et la diffusion en boucle sont les mêmes que ci-dessus
Play Value	Valeur de diffusion vocale, peut diffuser des valeurs de n'importe quelle source, telles que des valeurs en temps réel telles que le cardan, la tension, l'altitude, l'heure, etc.
Lua Script:	Appelez le script spécifié et le fichier de script doit être placé dans le dossier / SCRIPTS / FUNCTIONS / de la carte SD.
BgMusic	Musique de fond, lecture en boucle de fichiers wav, prend effet immédiatement après la mise sous tension
BgMusic II	Mettre en pause la musique de fond
Vario	Diffuser la valeur Vario
Haptic	choc
Journaux SD	Démarrer l'enregistrement des journaux, enregistrer sur la carte SD, peut définir un intervalle de temps de 0,2 à 25,5 secondes
Rétroéclairage	Pour contrôler la luminosité du rétroéclairage, vous devez d'abord définir la luminosité du rétroéclairage ON et OFF dans les paramètres système. Celui-ci utilise le commutateur pour activer ou désactiver la luminosité correspondante du rétroéclairage.

4.4.10. Scripts personnalisés


Un script personnalisé vous permet de personnaliser les fonctions de la télécommande. Le langage de script utilisé est Lua, qui est un langage de script intégrable léger. Vous devez implémenter des fonctions personnalisées dans la télécommande. Il existe trois types de base:

Une fois: le script s'exécute une seule fois, puis se termine. Initialisation de certains paramètres, et un assistant pour créer un nouveau modèle. Le script est stocké dans le dossier SCRIPTS de la carte SD.

Mix: Un script qui s'exécute en boucle, similaire au programme principal, et est toujours exécuté pendant une opération à distance.

Fonction: Le script est appelé dans Fonctions spéciales. Ce script n'est autorisé à s'exécuter que lorsque le commutateur de la fonction spéciale est activé et fermé lorsque le commutateur est désactivé.

Il y a quelques mises en garde: si le script cesse de s'exécuter, vous ne devez jamais utiliser les scripts de modèle Lua pour contrôler tout aspect du modèle qui pourrait provoquer un crash. La raison en est que si le script essaie d'utiliser trop de temps CPU ou de mémoire, il sera fermé et ne s'exécutera plus lorsque le modèle sera sélectionné.

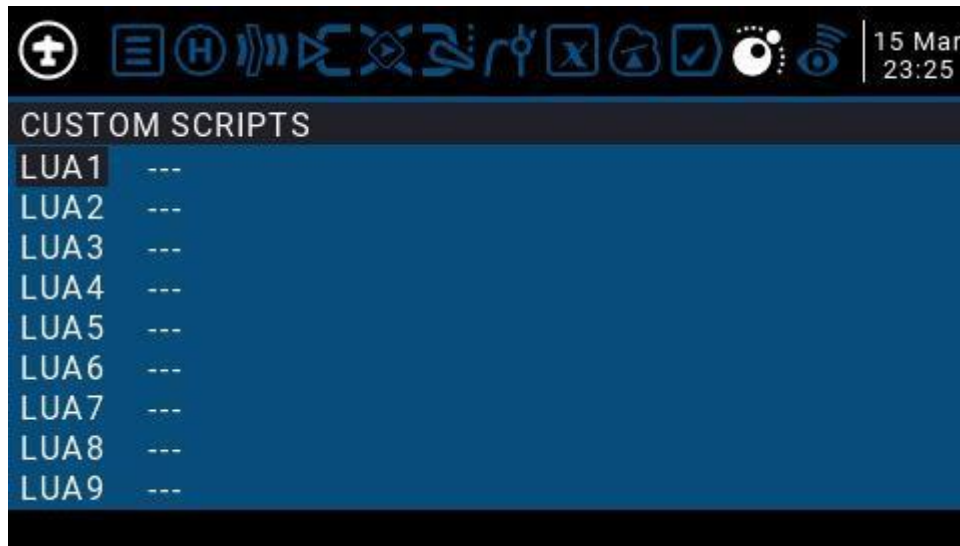

" La page Scripts personnalisés est destinée aux scripts de type mixte qui s'exécutent en continu. Ces scripts doivent être placés dans le dossier / SCRIPTS / MIXE / de la carte SD.

Il peut y avoir jusqu'à 9 scripts personnalisés.

Pour le développement et la documentation des scripts, veuillez vous référer au Guide de référence OpenTX 2.3 Lua:

<https://legacy.gitbook.com/book/opentx/opentx-2-3-lua-reference-guide/details>

4.4.11. Transmission numérique et télémétrie


Chaque valeur reçue via une transmission numérique est considérée comme un capteur distinct avec ses propres propriétés. Plusieurs types de capteurs identiques peuvent être connectés, mais l'ID physique doit être modifié. Par exemple, un capteur pour chaque batterie dans une batterie au lithium 2-6S, ou la surveillance des courants de moteur individuels dans un modèle multi-moteur. Chaque capteur peut être réinitialisé individuellement avec des fonctions spéciales.

Indicateur de force du signal du récepteur (RSSI): valeur transmise par le récepteur du modèle à la télécommande, indiquant la force du signal reçu. L'avertissement peut être réglé pour avertir quand il est en dessous du minimum, indiquant que vous êtes en danger au-delà de la plage de vol. Les facteurs affectant la qualité du signal comprennent les interférences externes, les longues distances, une mauvaise direction ou des dommages d'antenne, etc.

Ce n'est pas une mesure absolue, mais un nombre qui représente le rapport du signal à une certaine "bonne" valeur initiale. Le nombre est relatif, mais peut indiquer que le modèle peut être proche de la limite de portée de l'avion contrôlant.

Lorsque le signal de retour est complètement perdu, la télécommande demandera «Signal de retour perdu».
Veuillez noter qu'en raison d'une défaillance du lien de retour, la télécommande ne peut plus vous avertir du RSSI ou de toute autre condition d'alarme, donc aucune autre alarme ne retentit.

Paramètres numériques :

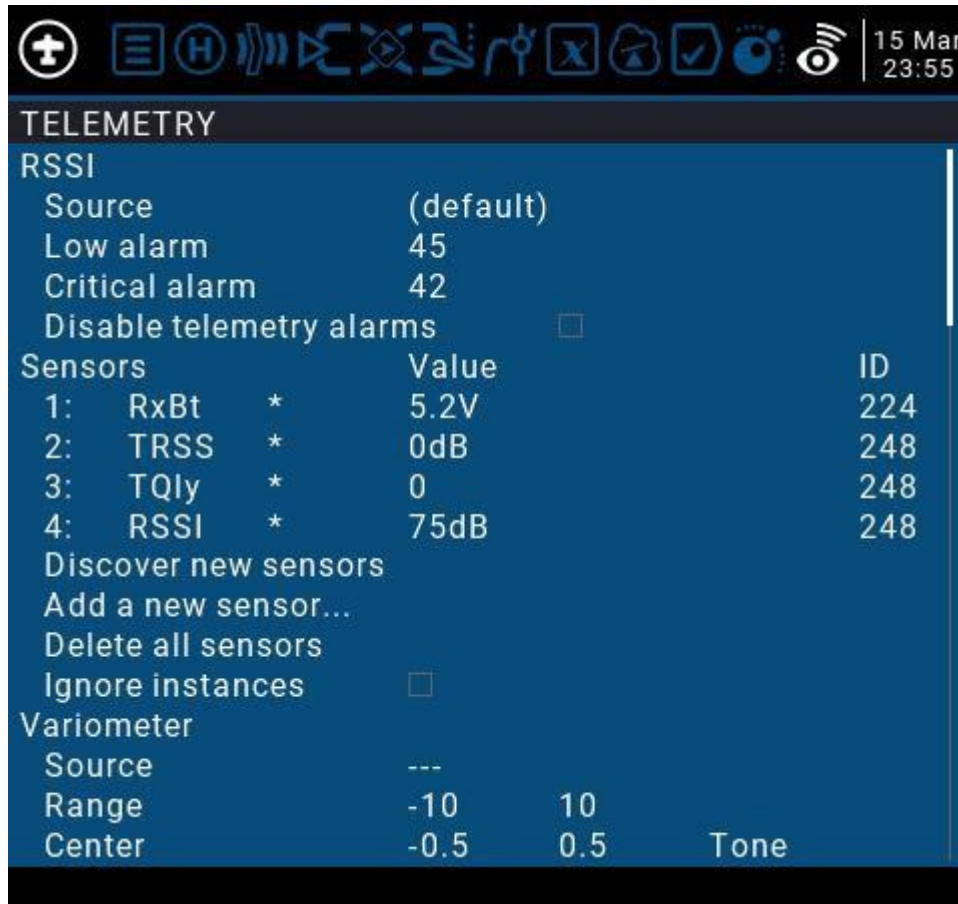

5. UART externe

Le TX16 possède deux ports UART 5v accessibles en externe qui sont des sorties TTL non inversées à sortie directe. Aux 1 est un UART TTL à 4 broches, Aux 2 est un UART TTL à 5 broches avec une connexion CTR directement au Radios MCU.




NOTE IMPORTANTE!

Assurez-vous que la polarité et la tension sont appliquées lors de la connexion à l'interface UART . **N'appliquez pas plus de 5 V au port UART à tout moment.**

Les UARTS externes peuvent être utilisés pour du matériel et des projets supplémentaires tels que:

- Ajout d'un module bluetooth.
- Mise à jour des récepteurs compatibles
- Données de télémétrie externes
- Suivi d'antenne

- Et plus!

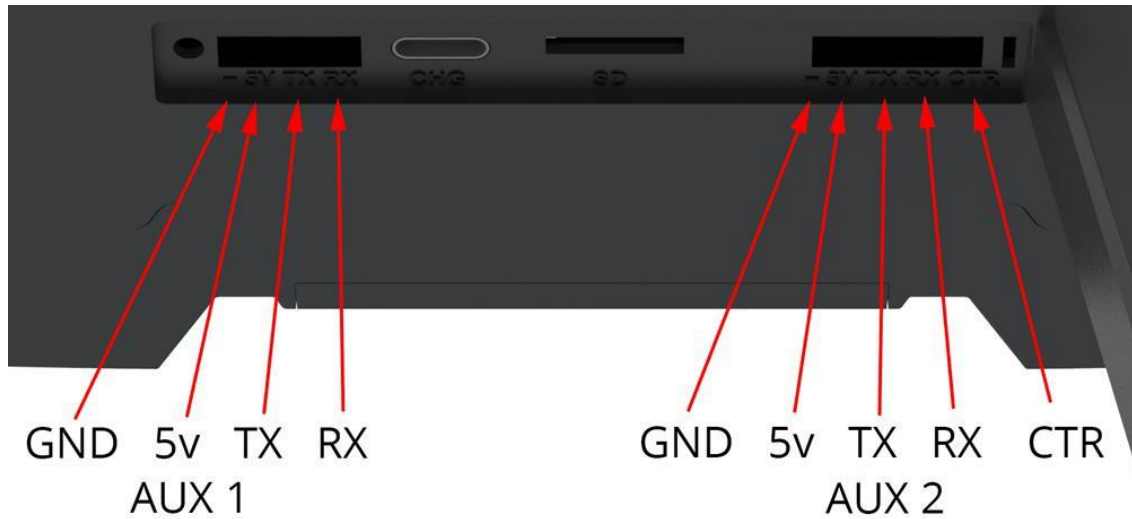

Déclaration de conformité simple de l'UE

RadioMaster déclare que l'équipement radio TX16s est conforme aux directives européennes Directive 2014/53 / UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible sur le site Web suivant www.radiomasterrc.com

Fabricant par

ShenZhen RadioMaster Co., Ltd

5e étage, bâtiment Yutian, n ° 18 Yangtian Road, rue Xin'an, district de Baoan, Shenzhen, Guangdong.



ID FCC: 2AV3G-TX16S Informations FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites de la partie 15 des règles de la FCC. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible sur le site Web suivant www.radiomasterrc.com

MISE EN GARDE:

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la



conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Ce produit contient un émetteur radio avec technologie sans fil qui a été testé et jugé conforme aux réglementations applicables régissant un émetteur radio dans la gamme de fréquences 2,400 GHz à 2,4835 GHz.

Distance de séparation d'antenne

Lorsque vous utilisez votre émetteur RadioMaster, assurez-vous de maintenir une distance de séparation d'au moins 20 cm entre votre corps (à l'exclusion des doigts, des mains, des poignets, des chevilles et des pieds) et l'antenne pour répondre aux exigences de sécurité en matière d'exposition RF, telles que déterminées par les réglementations FCC.